Bari

Situación 2: la superficie del fregadero está debajo de la encimera, debe colocar la junta inferior en la parte superior y la superior en la parte inferior.

El fregadero está debajo de la encimera.

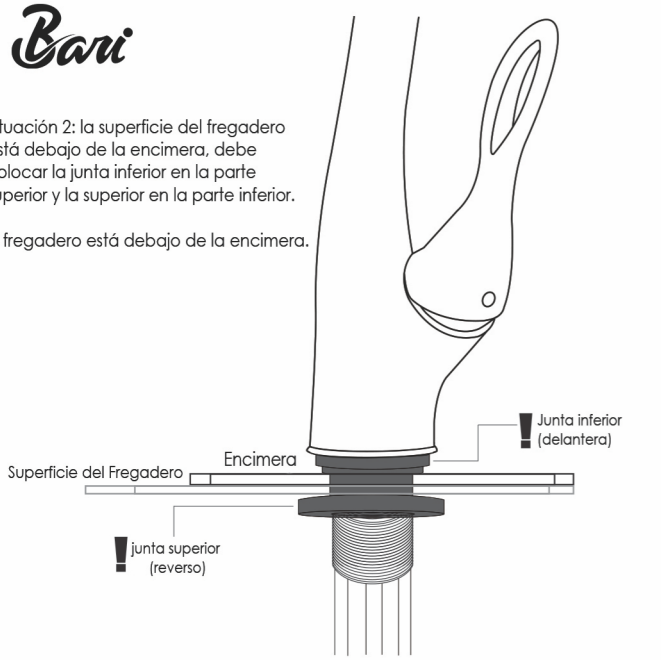

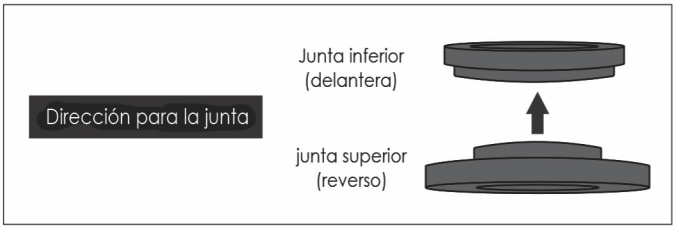

1. Procedimiento de eliminación de errores del sistema de sensor táctil		
Paso	Contenido	Método
1	El tiempo de intervalo táctil	El intervalo de tiempo desde que se toca hasta que se va debe estar entre 0,2 y 0,5 segundos.
2	Compruebe que las pilas esten puestas correctamente	Coloque las pilas de acuerdo con la etiqueta en la caja.
3	Verifique el sistema del sensor táctil antes de instalar el grifo. Conecte el sistema a la caja de la batería. Toque varias veces la tuerca hexagonal de metal y verifique si puede escuchar el "clic".	Cuando escuche el "clic", eso significa que funciona; de lo contrario, esta defectuoso
4	Compruebe si la junta superior e inferior están instaladas en la dirección correcta 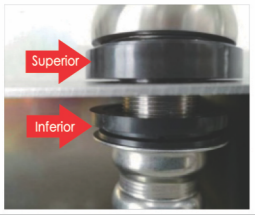	A continuación se muestra la guía para la dirección.
5	Cada grifo debe venir con un par de tubos especiales de nailon PEX para frío/calor.	Asegúrese de haber utilizado la tubería de entrada de agua caliente/fría que ofrece el proveedor, no use otras que no estén relacionadas.

1. Procedimiento de eliminación de errores del sistema de sensor táctil		
Paso	Contenido	Método
6	Comprobar si la junta superior está perfecta o no, y lo mismo que la junta inferior	Para la junta inferior, puede usar una junta triangular (blanca) o la junta especificada (negra) que ofrece el proveedor.
7	Compruebe si hay algún objeto metálico que toque la tuerca roscada.	Asegúrese de que la tuerca no toque ningún objeto metálico.
8	Compruebe si hay algún objeto metálico que toque el cuerpo del grifo.	asegúrese de quitar todos los objetos metálicos que pueda generar fallas.
9	Compruebe la capacidad de la batería.	Cambie la batería cuando se agote, use una batería de alta calidad.

1. Procedimiento de eliminación de errores del sistema de sensor táctil		
Paso	Contenido	Método
10	Compruebe si la caja de la batería está colocada correctamente.	La altura del portapilas no debe superar los 15 cm del suelo. 2. O poner en el suelo seco. Asegúrese de que la caja de la batería se mantenga alejada de las tuberías de agua y los aparatos eléctricos. El piso debe estar seco
11	Compruebe la llave de arresto este abierta o no	Abra la llave y asegúrese de que suministre agua.
12	Compruebe si el filtro está bloqueada o no.	Cambie el filtro o limpielo
13	Si realiza los pasos anteriores pero aún tiene problemas	Póngase en contacto con el proveedor

Bari

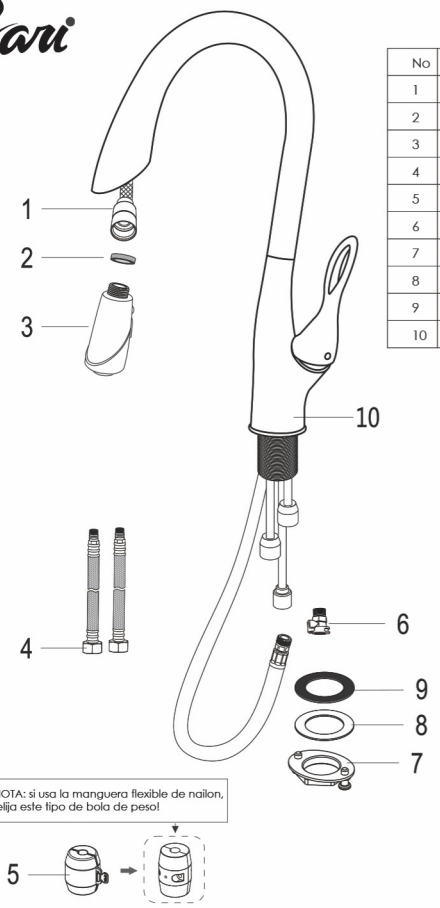

No	Nombre
1	Manguera de ducha
2	Lavadora
3	Rociar
4	Manguera flexible
5	Peso
6	Conector de plástico
7	Tuerca de latón
8	Arandela de metal
9	Lavador de caucho
10	Cuerpo

No	Nombre
1	Cuerpo
2	Junta superior
3	Junta inferior
4	Separador de caucho
5	Arandela de metal
6	Tuerca de latón
7	Manguera frío/calor
8	Conector de latón
9	Sistema de sensores
10	Soporte de caja de batería
11	Caja de bateria
12	Bola de peso

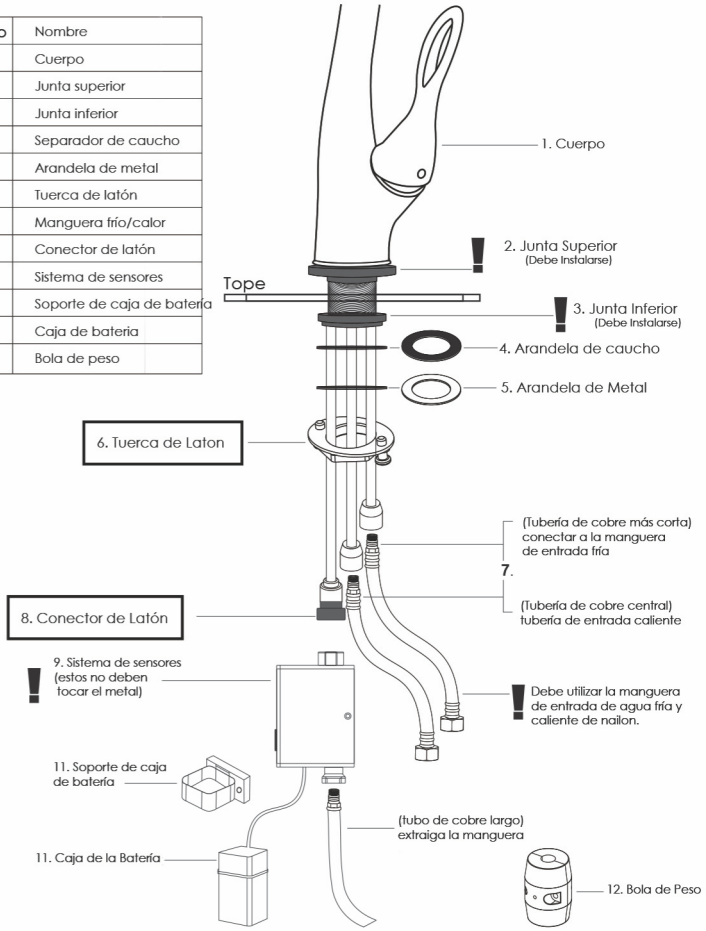

1 Junta Aislante (Debe Instalarse)

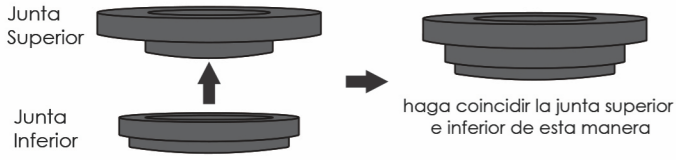

1. Como la foto muestra la forma exacta de instalar la junta (nota: el grosor de la encimera debe ser de 5 cm, de lo contrario, el diente de la rosca debe envolverse con una capa de cinta aislante)

Guía sobre cómo cambiar el tipo normal a sensor táctil y cómo cambiar el sensor a tipo normal

2

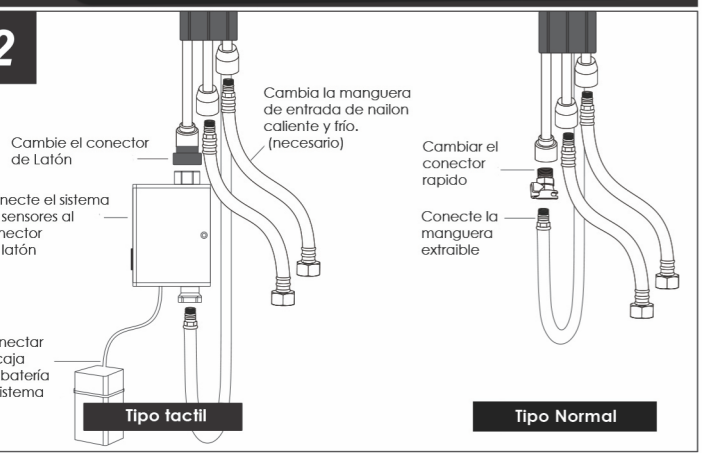

2. Si desea utilizar el grifo con sensor táctil, cambie el conector de plástico N° 6 (tipo normal) por el conector de latón N° 8 (tipo sensor táctil). Conecte un sistema de sensor (N° 9) al conector de latón. Conecte una caja de batería (NO.11) al sistema del sensor. Conecte la manguera extraíble al sistema del sensor.
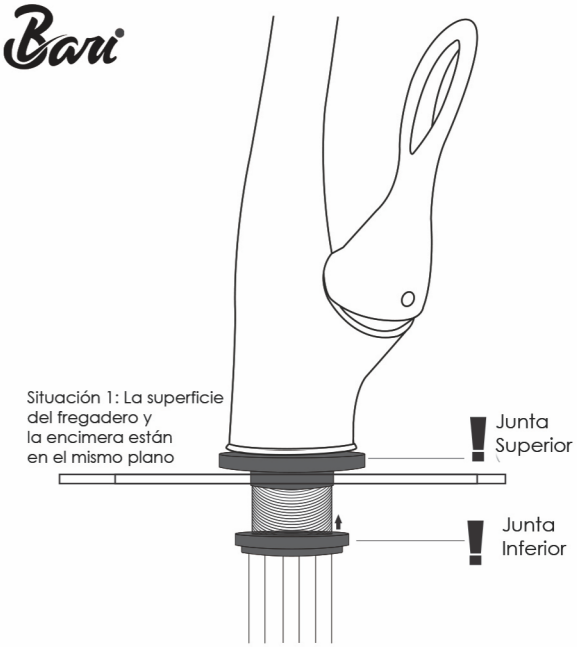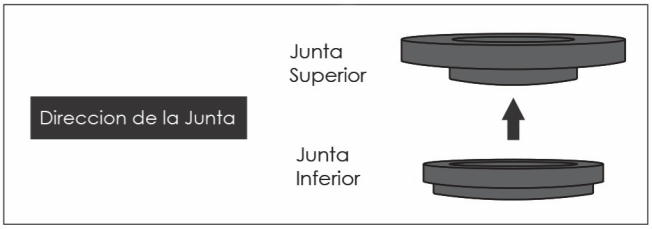
Bari