




3. Coloque las cestas en el riel deslizable (como se indica a continuación).

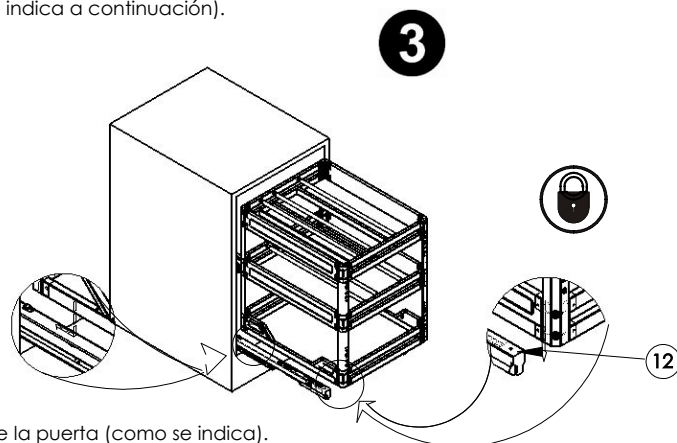

4. Instale la puerta (como se indica).

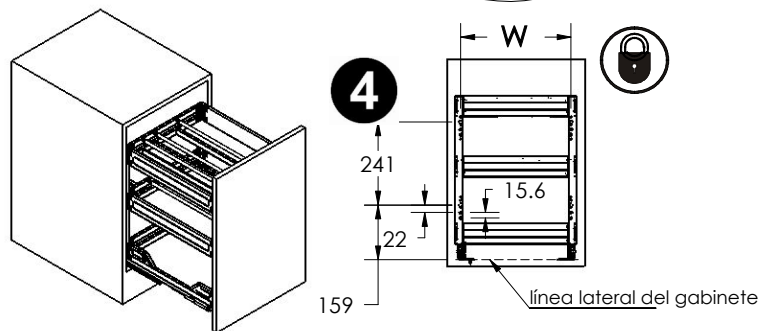


5. Finalice la instalación de todos los accesorios.

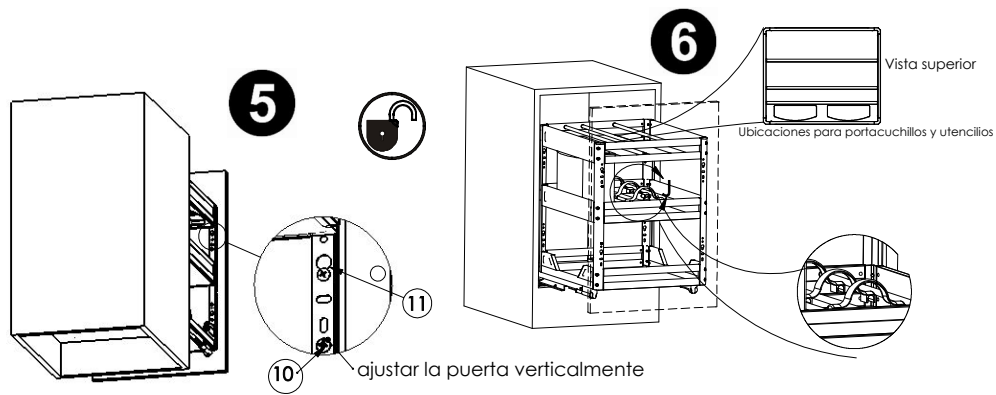

Bari


Condimentero Organizador De Acero Inoxidable

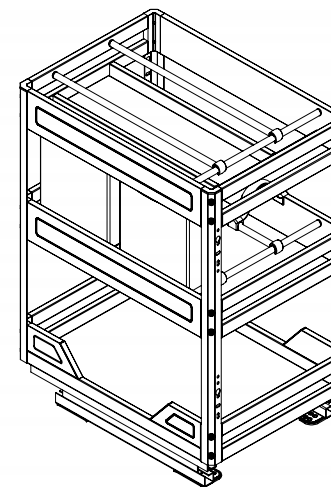

CON.01.02




www.herrajesbari.com

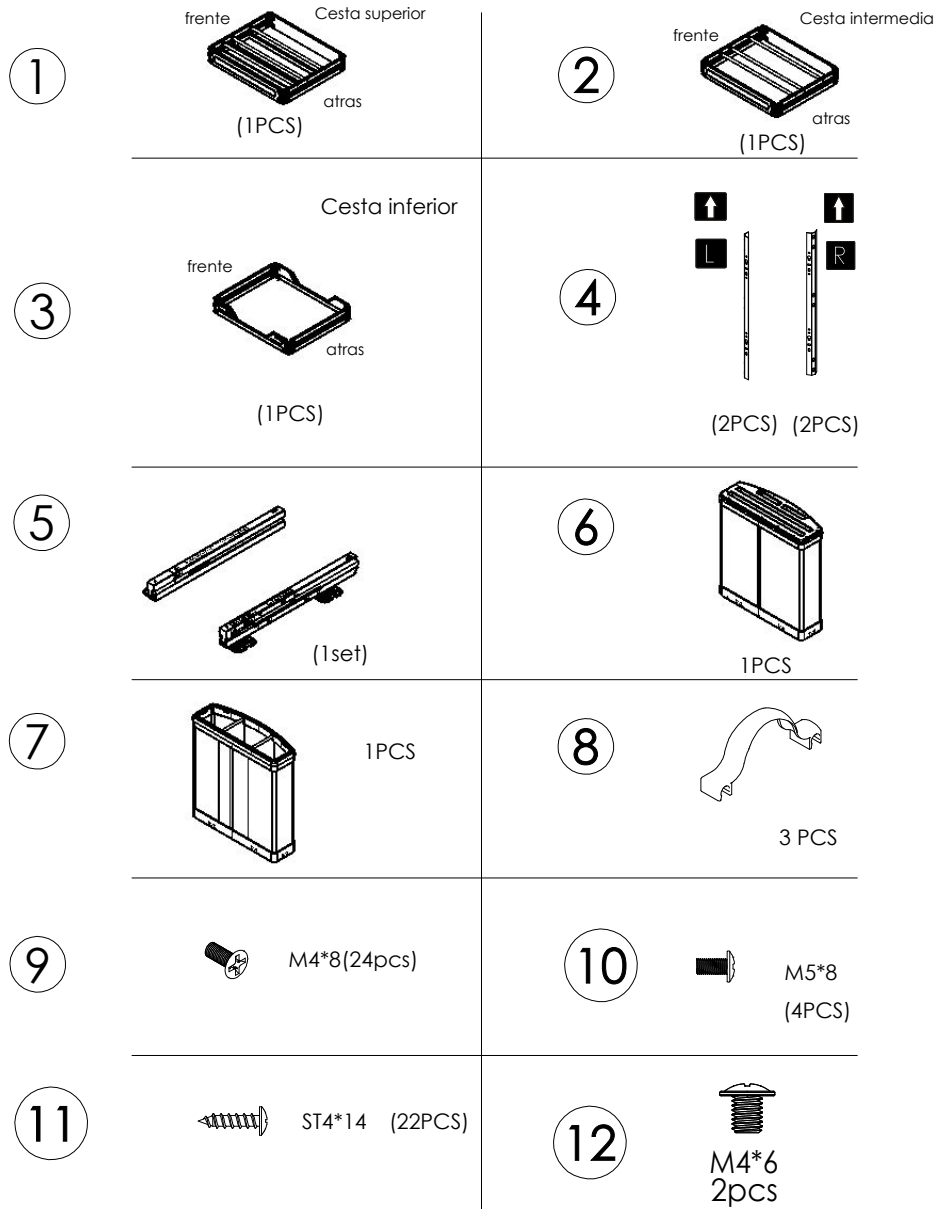

1. Tamaño del producto y tamaño del gabinete

Med "M"	Med "N"	Med "W"
314	207	270

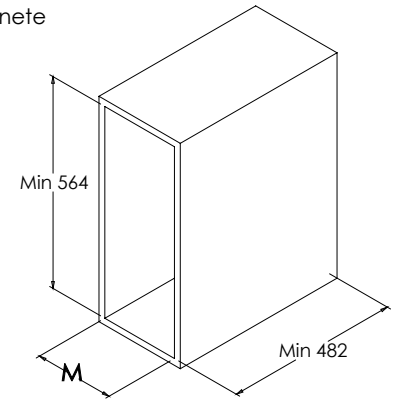

2. Procedimiento de Instalación

