

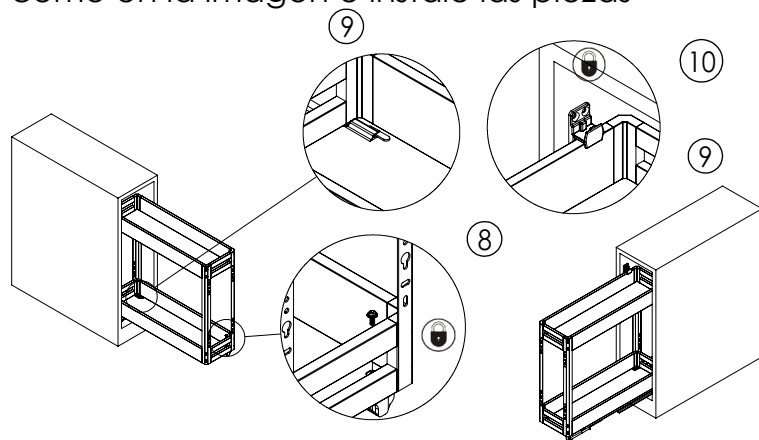
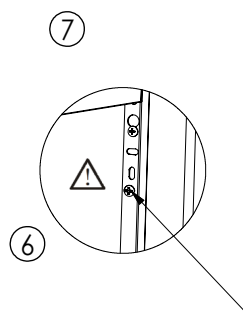


3) Coloque la canasta para deslizarla como en la imagen e instale las piezas

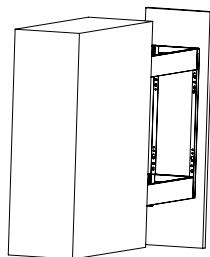


4) Instalar la puerta como la imagen

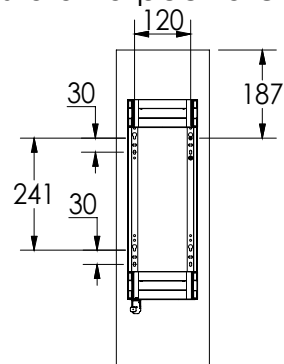


ajustar el grado vertical de la puerta

5) Montaje completo

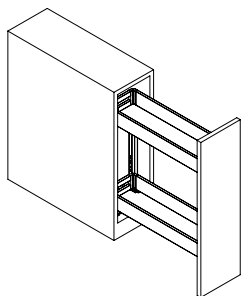

Bari

Condimentero Organizador De Acero Inoxidable








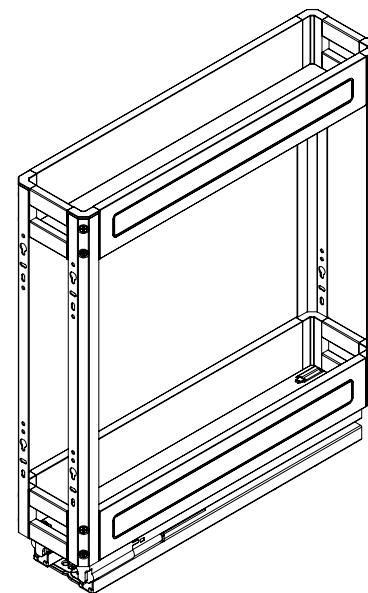


CON.01.03




www.herrajesbari.com

1. Lista de Productos

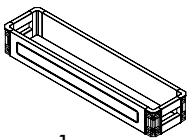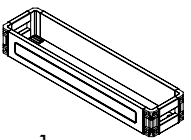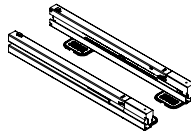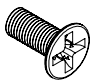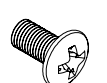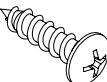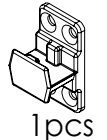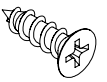
 1pcs	 1pcs
 1set	 L  R 2pcs 2pcs
 M4*8 16pcs	 M5*8 4pcs
 ST4*14 22pcs	 M4*6 2pcs
 1pcs	 ST4*14 2pcs

2. Tamaño del producto y ancho del gabinete

⚠ (Nota: Debido a que el ancho del gabinete es angosto, es mejor perforar las piezas antes de instalar el producto.)


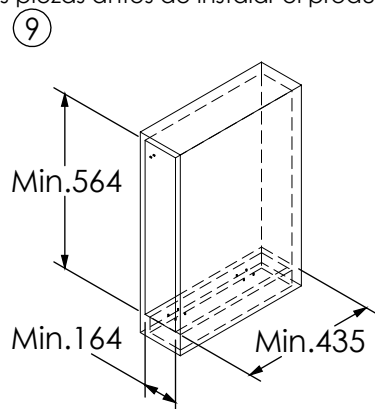


3. Planos del tamaño (mm)

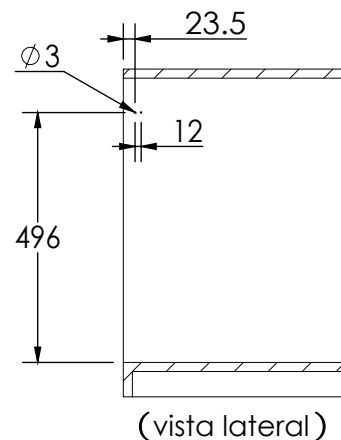

4. Pasos de fijación

1) Instalación de Correderas

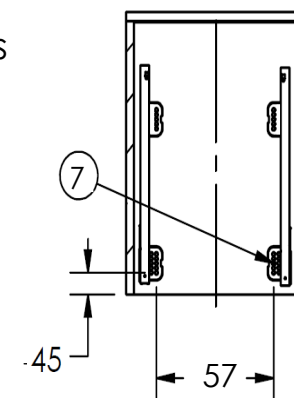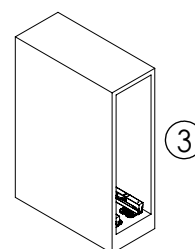

2) Montaje de Cestas

