




Bari

Condimentero Serie Cristallo


3. Instalación de pieza fija y cesta de fijación en la corredera

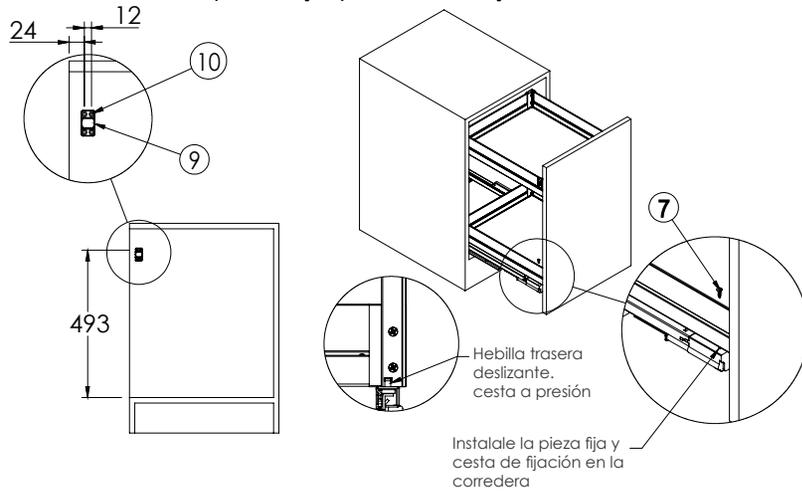



4. Instalación de la puerta

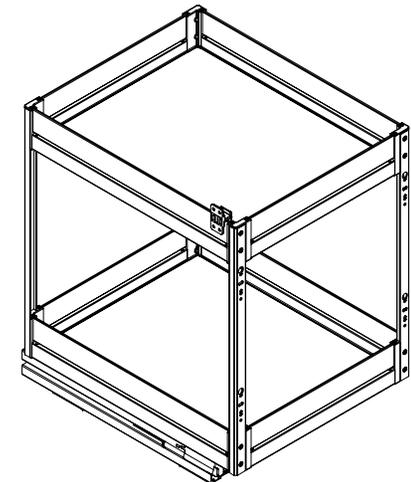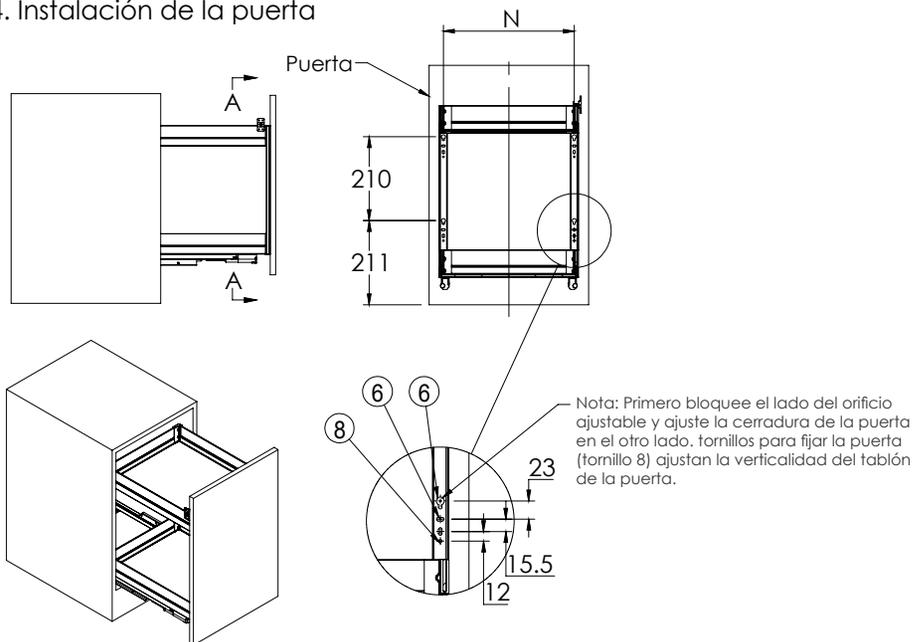


1. Lista de Accesorios

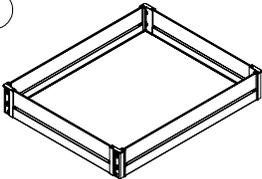1 **Bandeja superior**

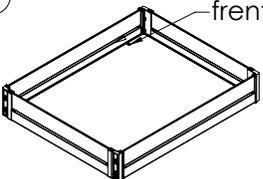 (1PCS)

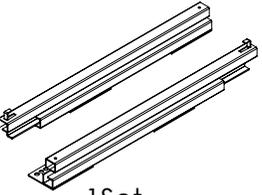2 **Bandeja inferior**

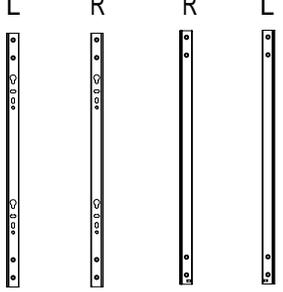 (1PCS)

3

 1Set

4

 (1PCS) (1PCS) (1PCS) (1PCS)
 frente atrás

5

 M4*8 (16PCS)

6


 ST4*14 (22PCS)

7

 M4*10 (2PCS)

8

 M5*8 (4PCS)

9

 fijador (1PCS)

10


 ST4*14 (2PCS)

Tamaño de gabinete y tamaño de producto adecuados


Ancho del gabinete	Medida(W)	Medida(M)	Medida(N)
200	164	55	128

Proceso de Instalación

1. Instale la corredera en el gabinete

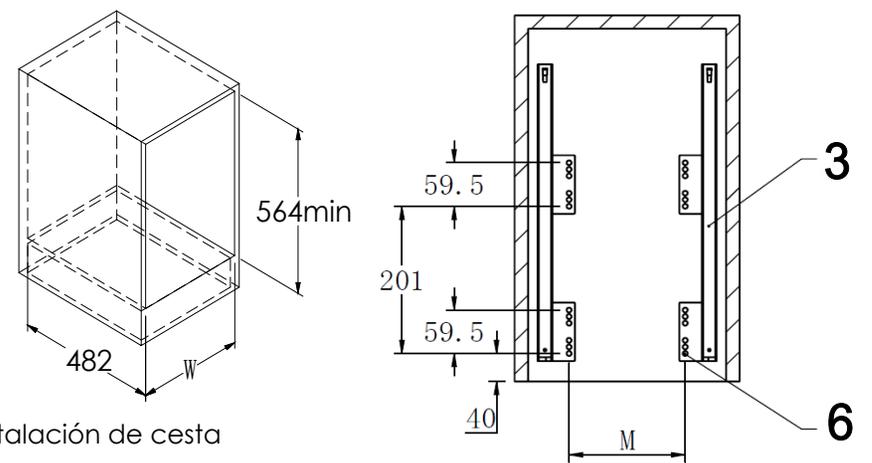

2. Instalación de cesta

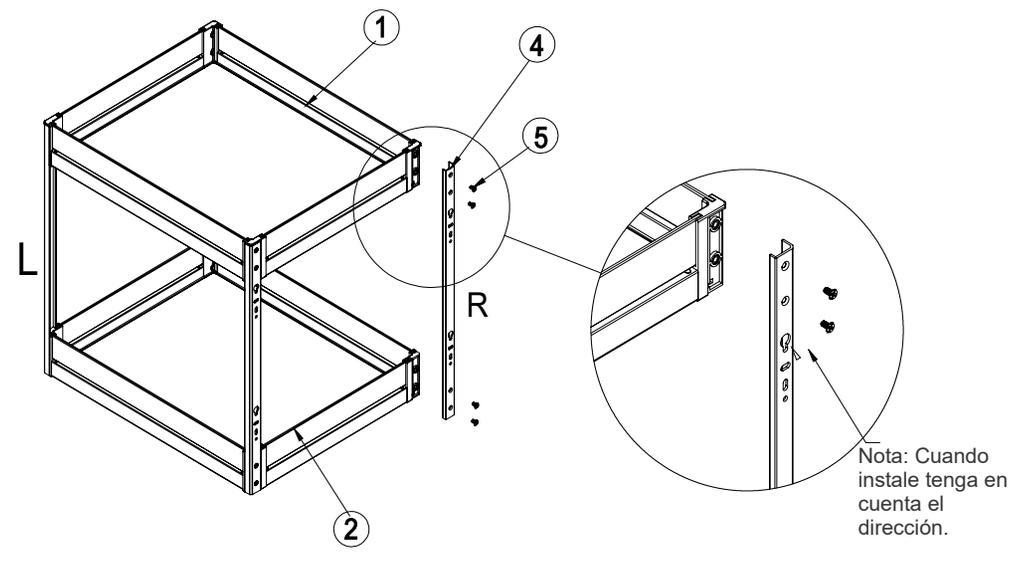

Nota: Cuando instale tenga en cuenta el dirección.