

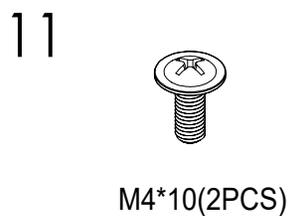
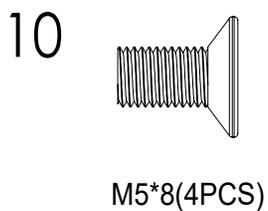
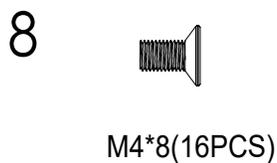
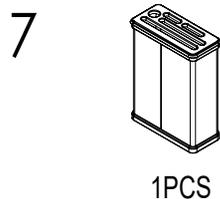
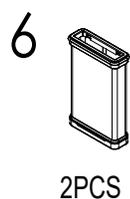
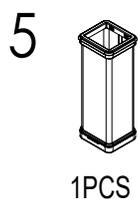
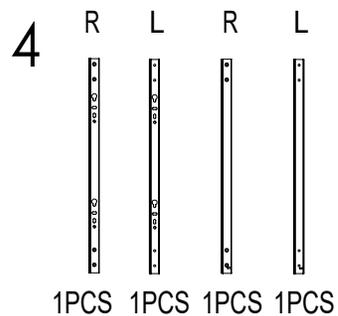
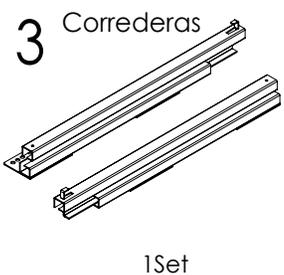
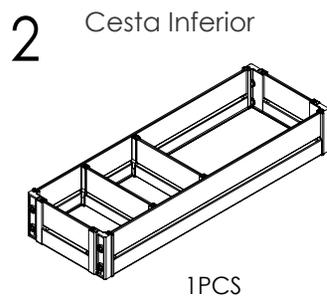
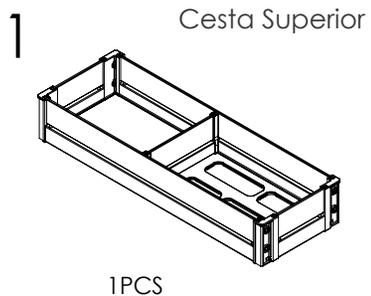


1. Lista de Accesorios

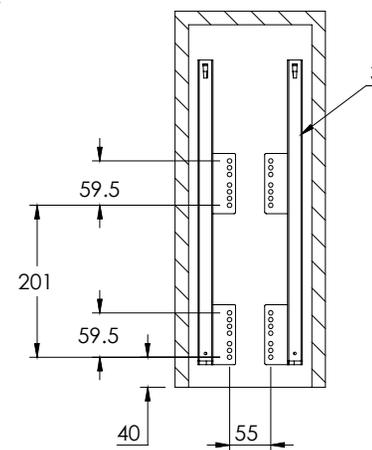


2. Pasos de Instalación

a. Instale la corredera

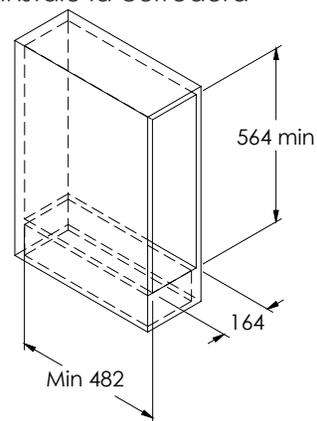


b. Instalación de las Cestas

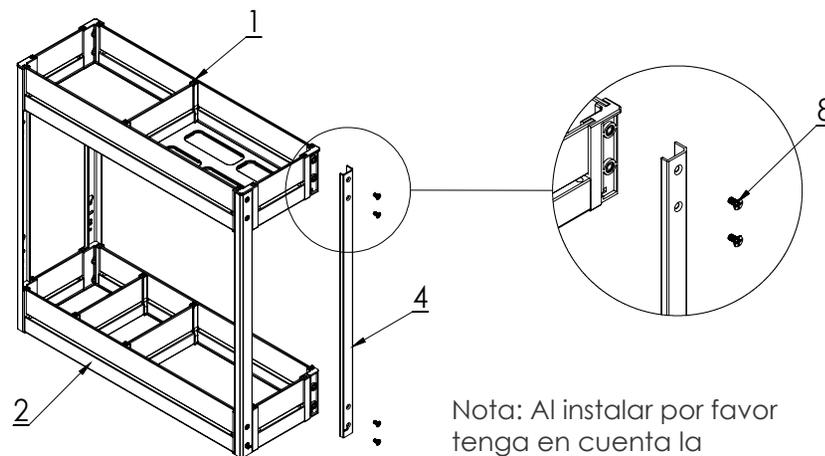


Nota: Al instalar por favor tenga en cuenta la dirección. Tenga cuidado de no invertir las piezas



3. Instale la cesta en la corredera

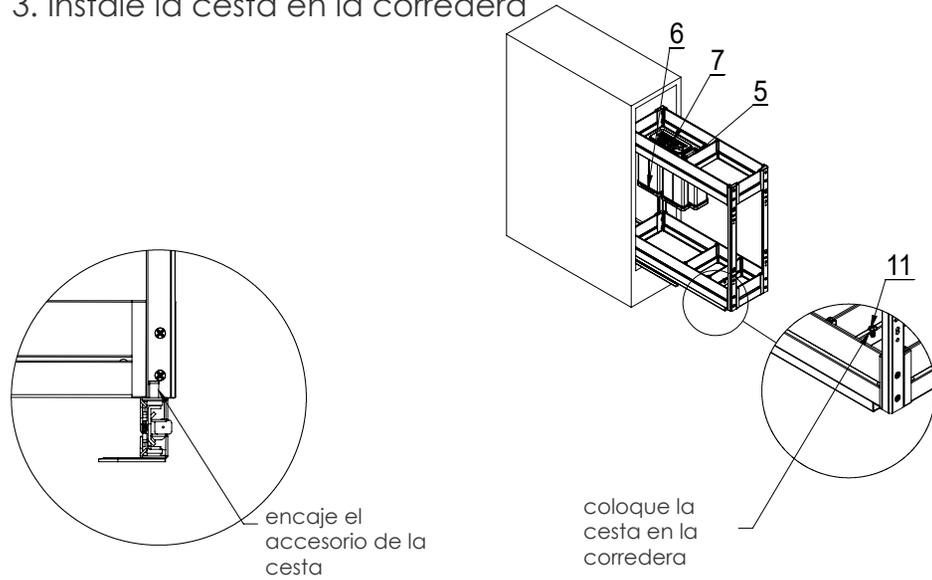


4. Instalación de la puerta

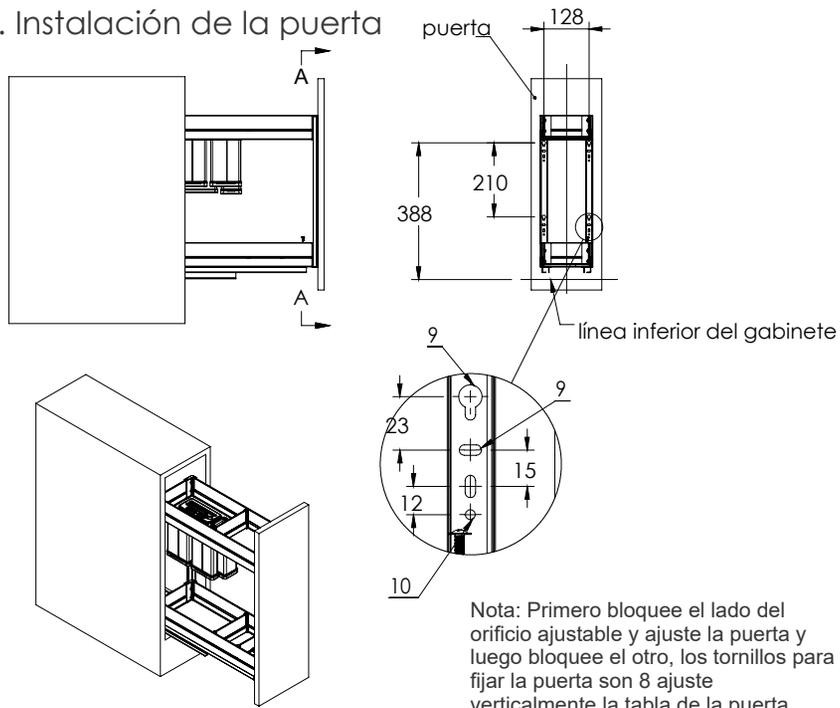

Bari

Condimentero Serie Cristallo

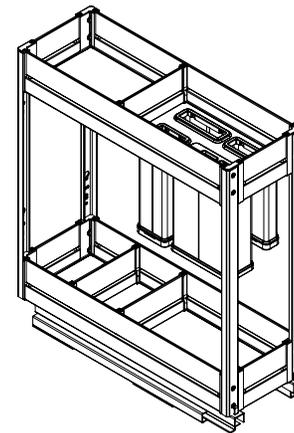

CON.06.02