


# Bari






## Instrucciones de Instalación

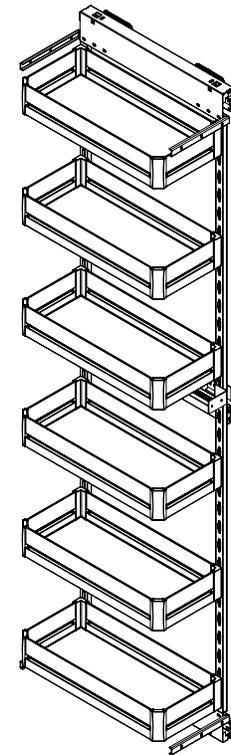

DES.01.07




## 1. Lista de accesorios

A 1PCS 	B 2PCS 	C 2PCS 200MM 				
	O 1PCS 	300MM 				
D 12PCS  ST4*16	E 12PCS  ST4*14	F 2PCS  M5*10	L 2PCS 	J 1PCS 	K 2PCS 	M 2pcs 
L 3PCS  M4*8	H 2PCS  M4*8	G 4PCS  M5*10				

## 2. Especificación y tamaño de cabina


⚠ (Note: Estas instrucciones es para instalar el lado derecho, el lado izquierdo es simétrico.)

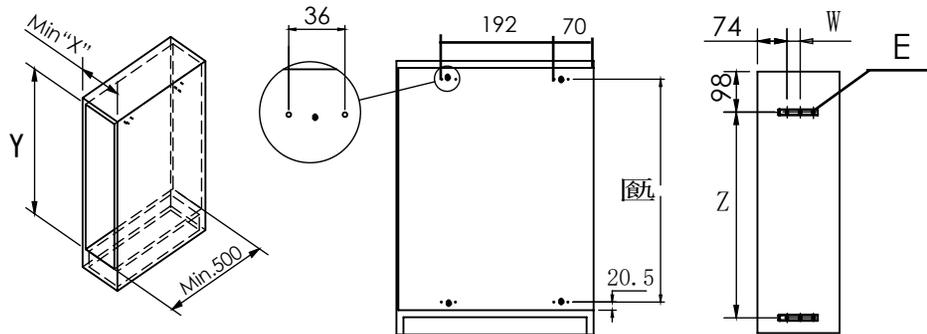

Med	Dimensiones	Tam X	Tam Y	Tam Y1	Tam Z	Tam W
300	470*240*1468	264	1550	1450	1324	64


## 3. Paso de fijación

a. Corredera de fijación en armario con tornillos "B" y "M"

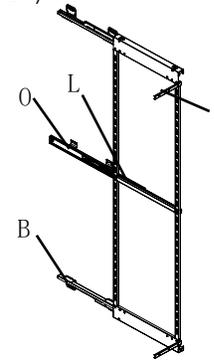


c. Fijación puerta con marco.

b. Marco de fijación "A" con deslizador.

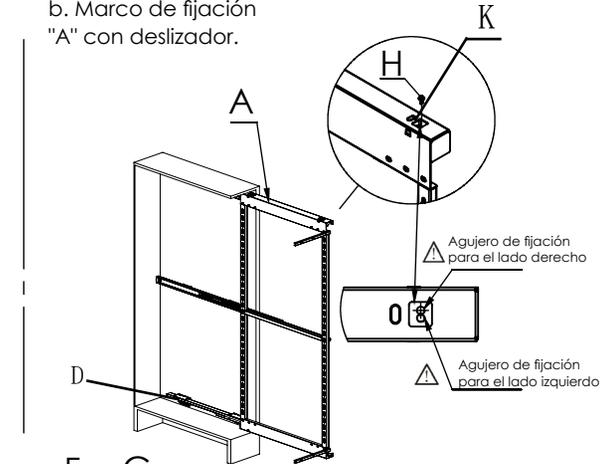

⚠ Nota: gire los tornillos G y F, ajuste la dirección de la puerta "a"; "b"

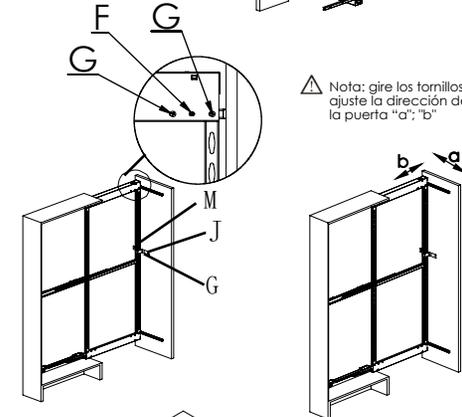

4) Cuelga la cesta.

