






## Instrucciones

**Nota:**


1. Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar
2. Para gabinete de 900 mm de ancho, altura interior de más de 600 mm
3. Esta instrucción es para el lado izquierdo, el lado derecho es simétrico.

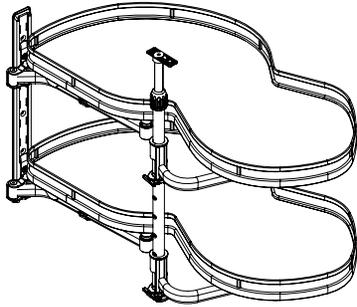

### Accesorios

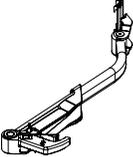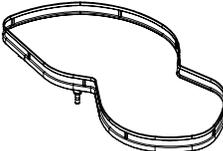
A 1 PcS 	B 1 PcS 	C 1 PcS 	D 2 PcS 	E 5 PcS 	F 10 PcS 
G 2 PcS 	H 2 PcS 	I 2 PcS 	J 1 PcS 	K 2 PcS 	

2. Especificación y tamaño de gabinete adecuado:  
(Ángulo de apertura de la puerta)

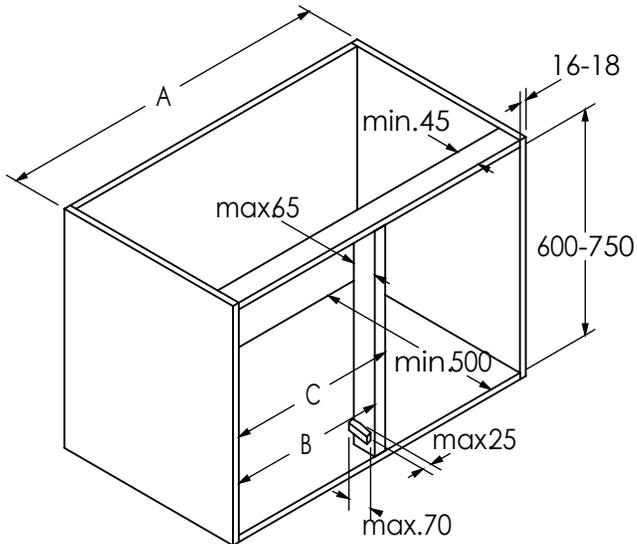


3. Perforar agujeros como el dibujo


Tamaño	A	B	C
Puerta W	900	411-418	Max450

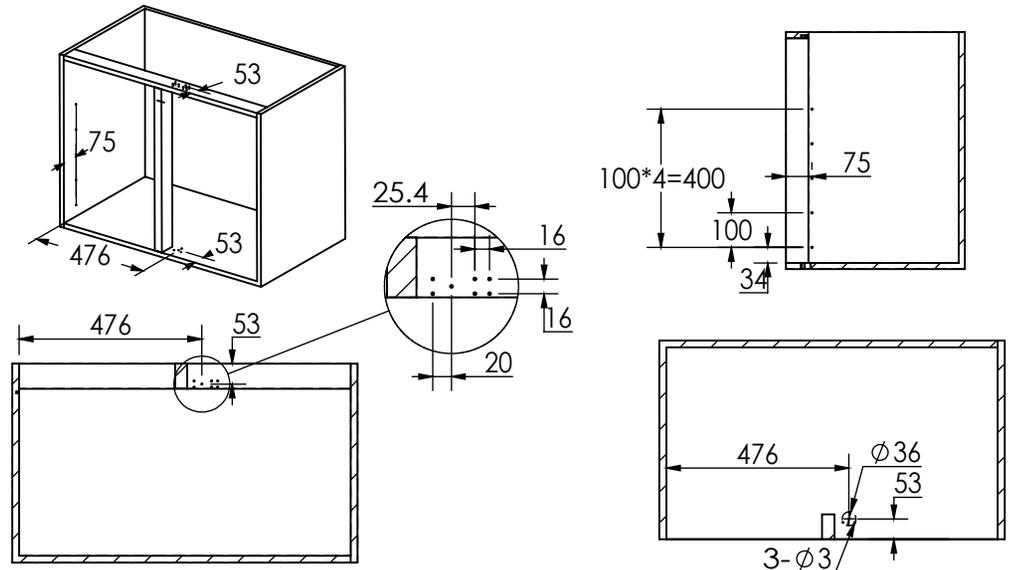


4. Piezas de fijación "I" con tornillo "E", piezas de fijación "A" hacia arriba y "B" hacia abajo con tornillo "F"

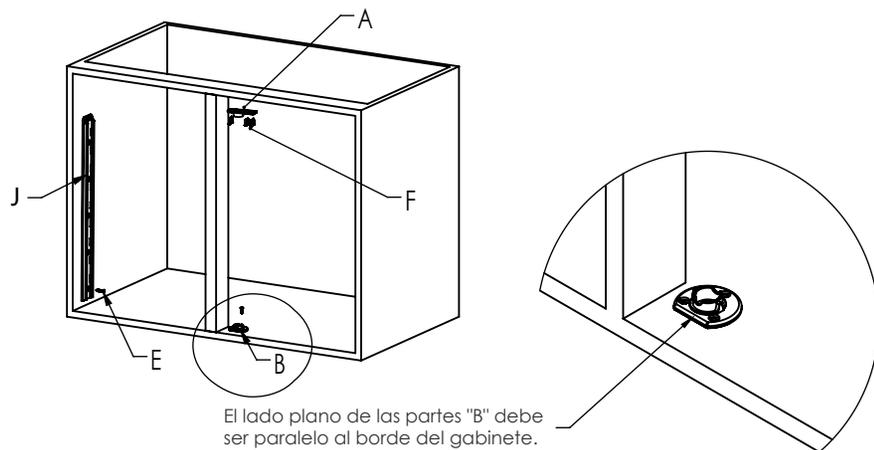

5. Fije las partes "D" en las partes "C" y luego insértelas en las partes "B". Ajuste la Parte "C" a la altura adecuada y bloquéela.

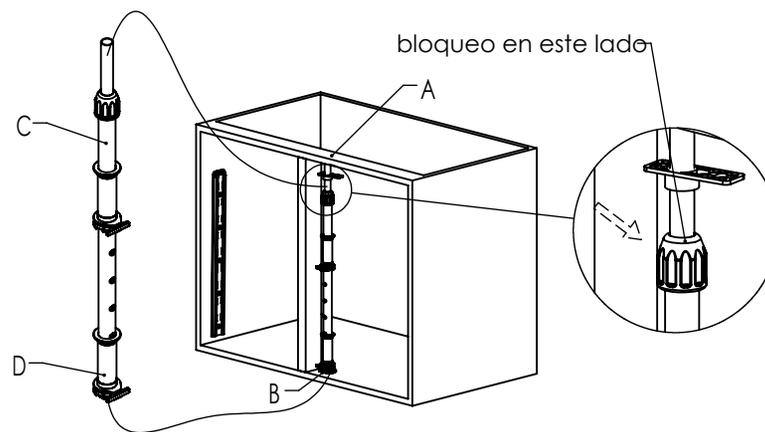

6. Coloque las partes "I" en "H", luego móntelas en las partes "J", monte la parte "G" en la parte "D". Instale la canasta "K" como se muestra en el dibujo.

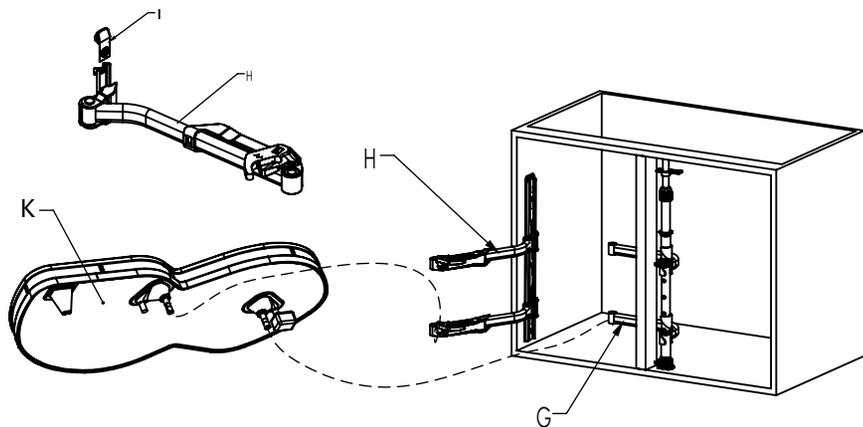

7. Instalación Completada

