



Bari

Guía de Instalación

3. Fije los topes de amortiguación en el riel guía doble superior.

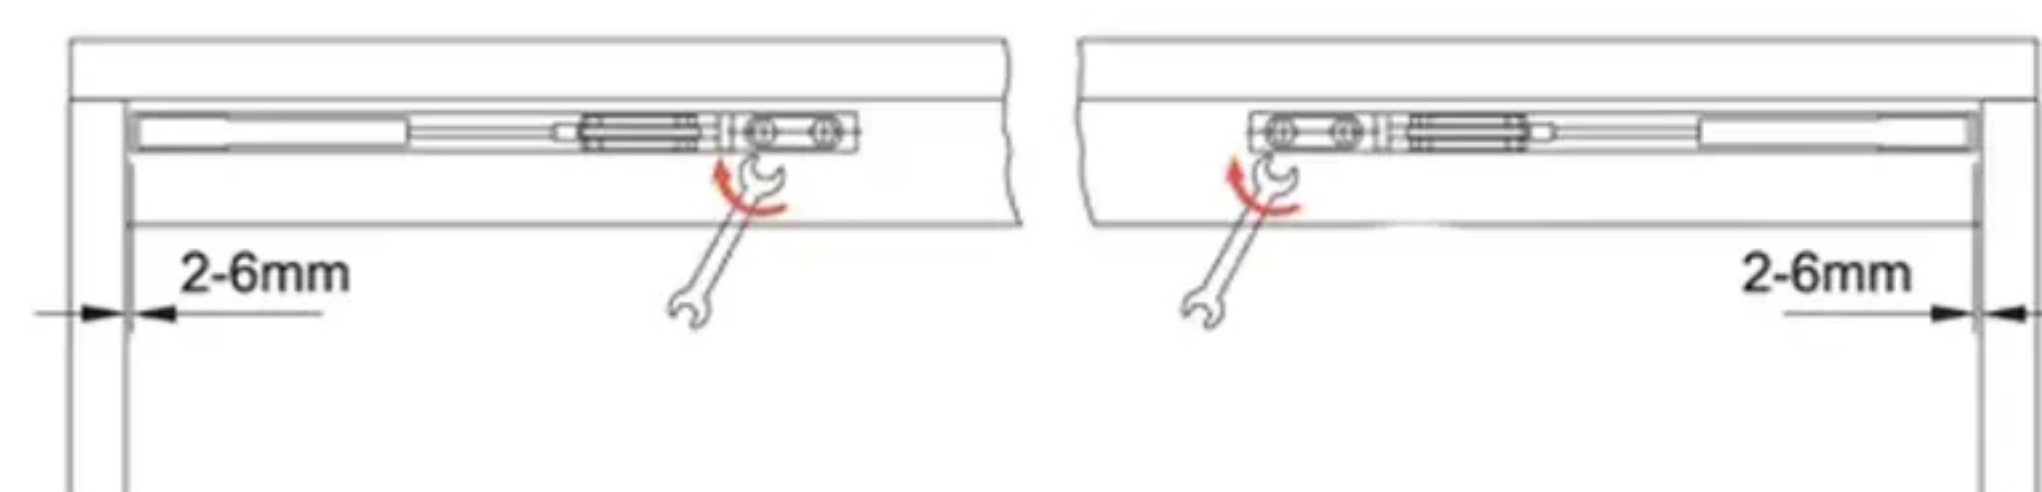


4. Monte los herrajes en la puerta.

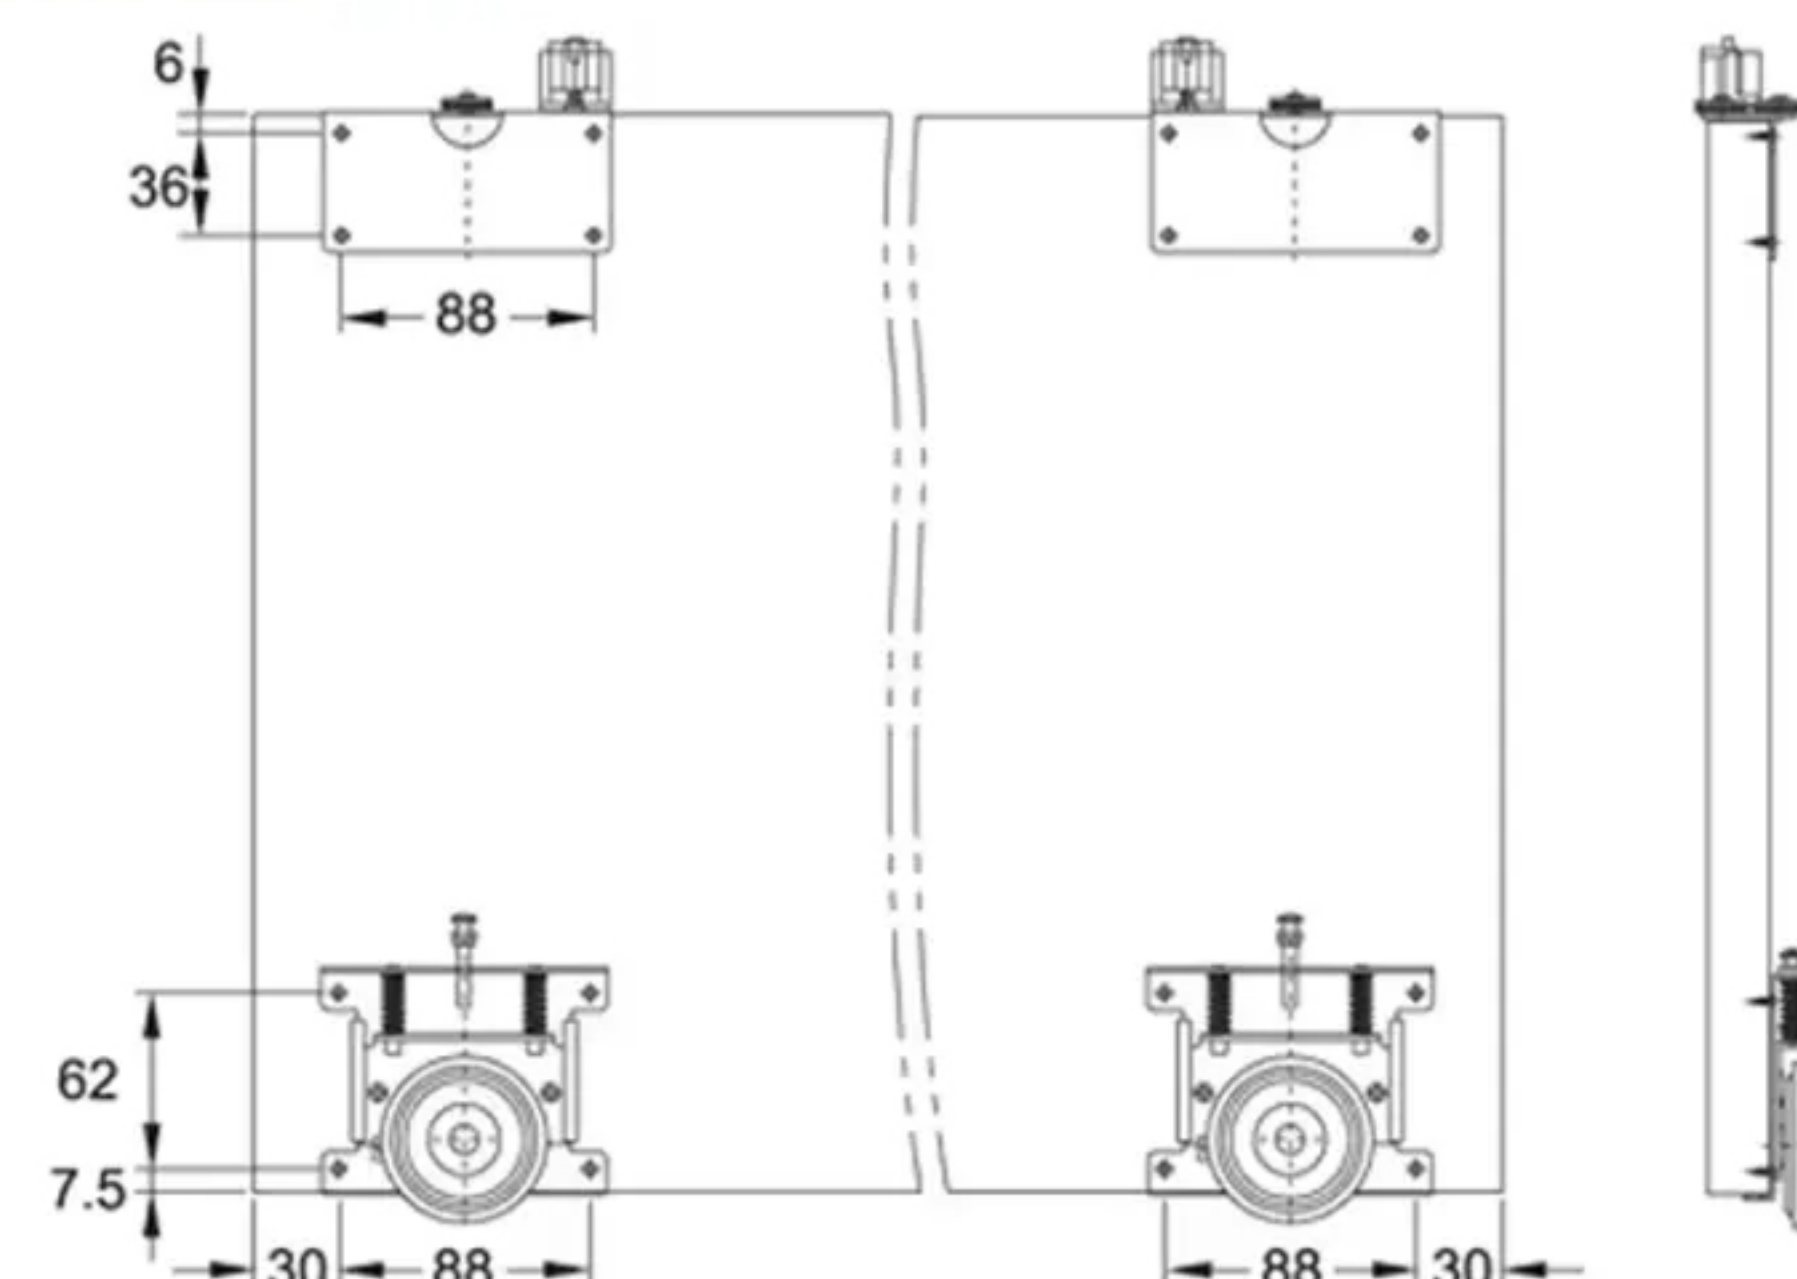

Unid: mm


Bari

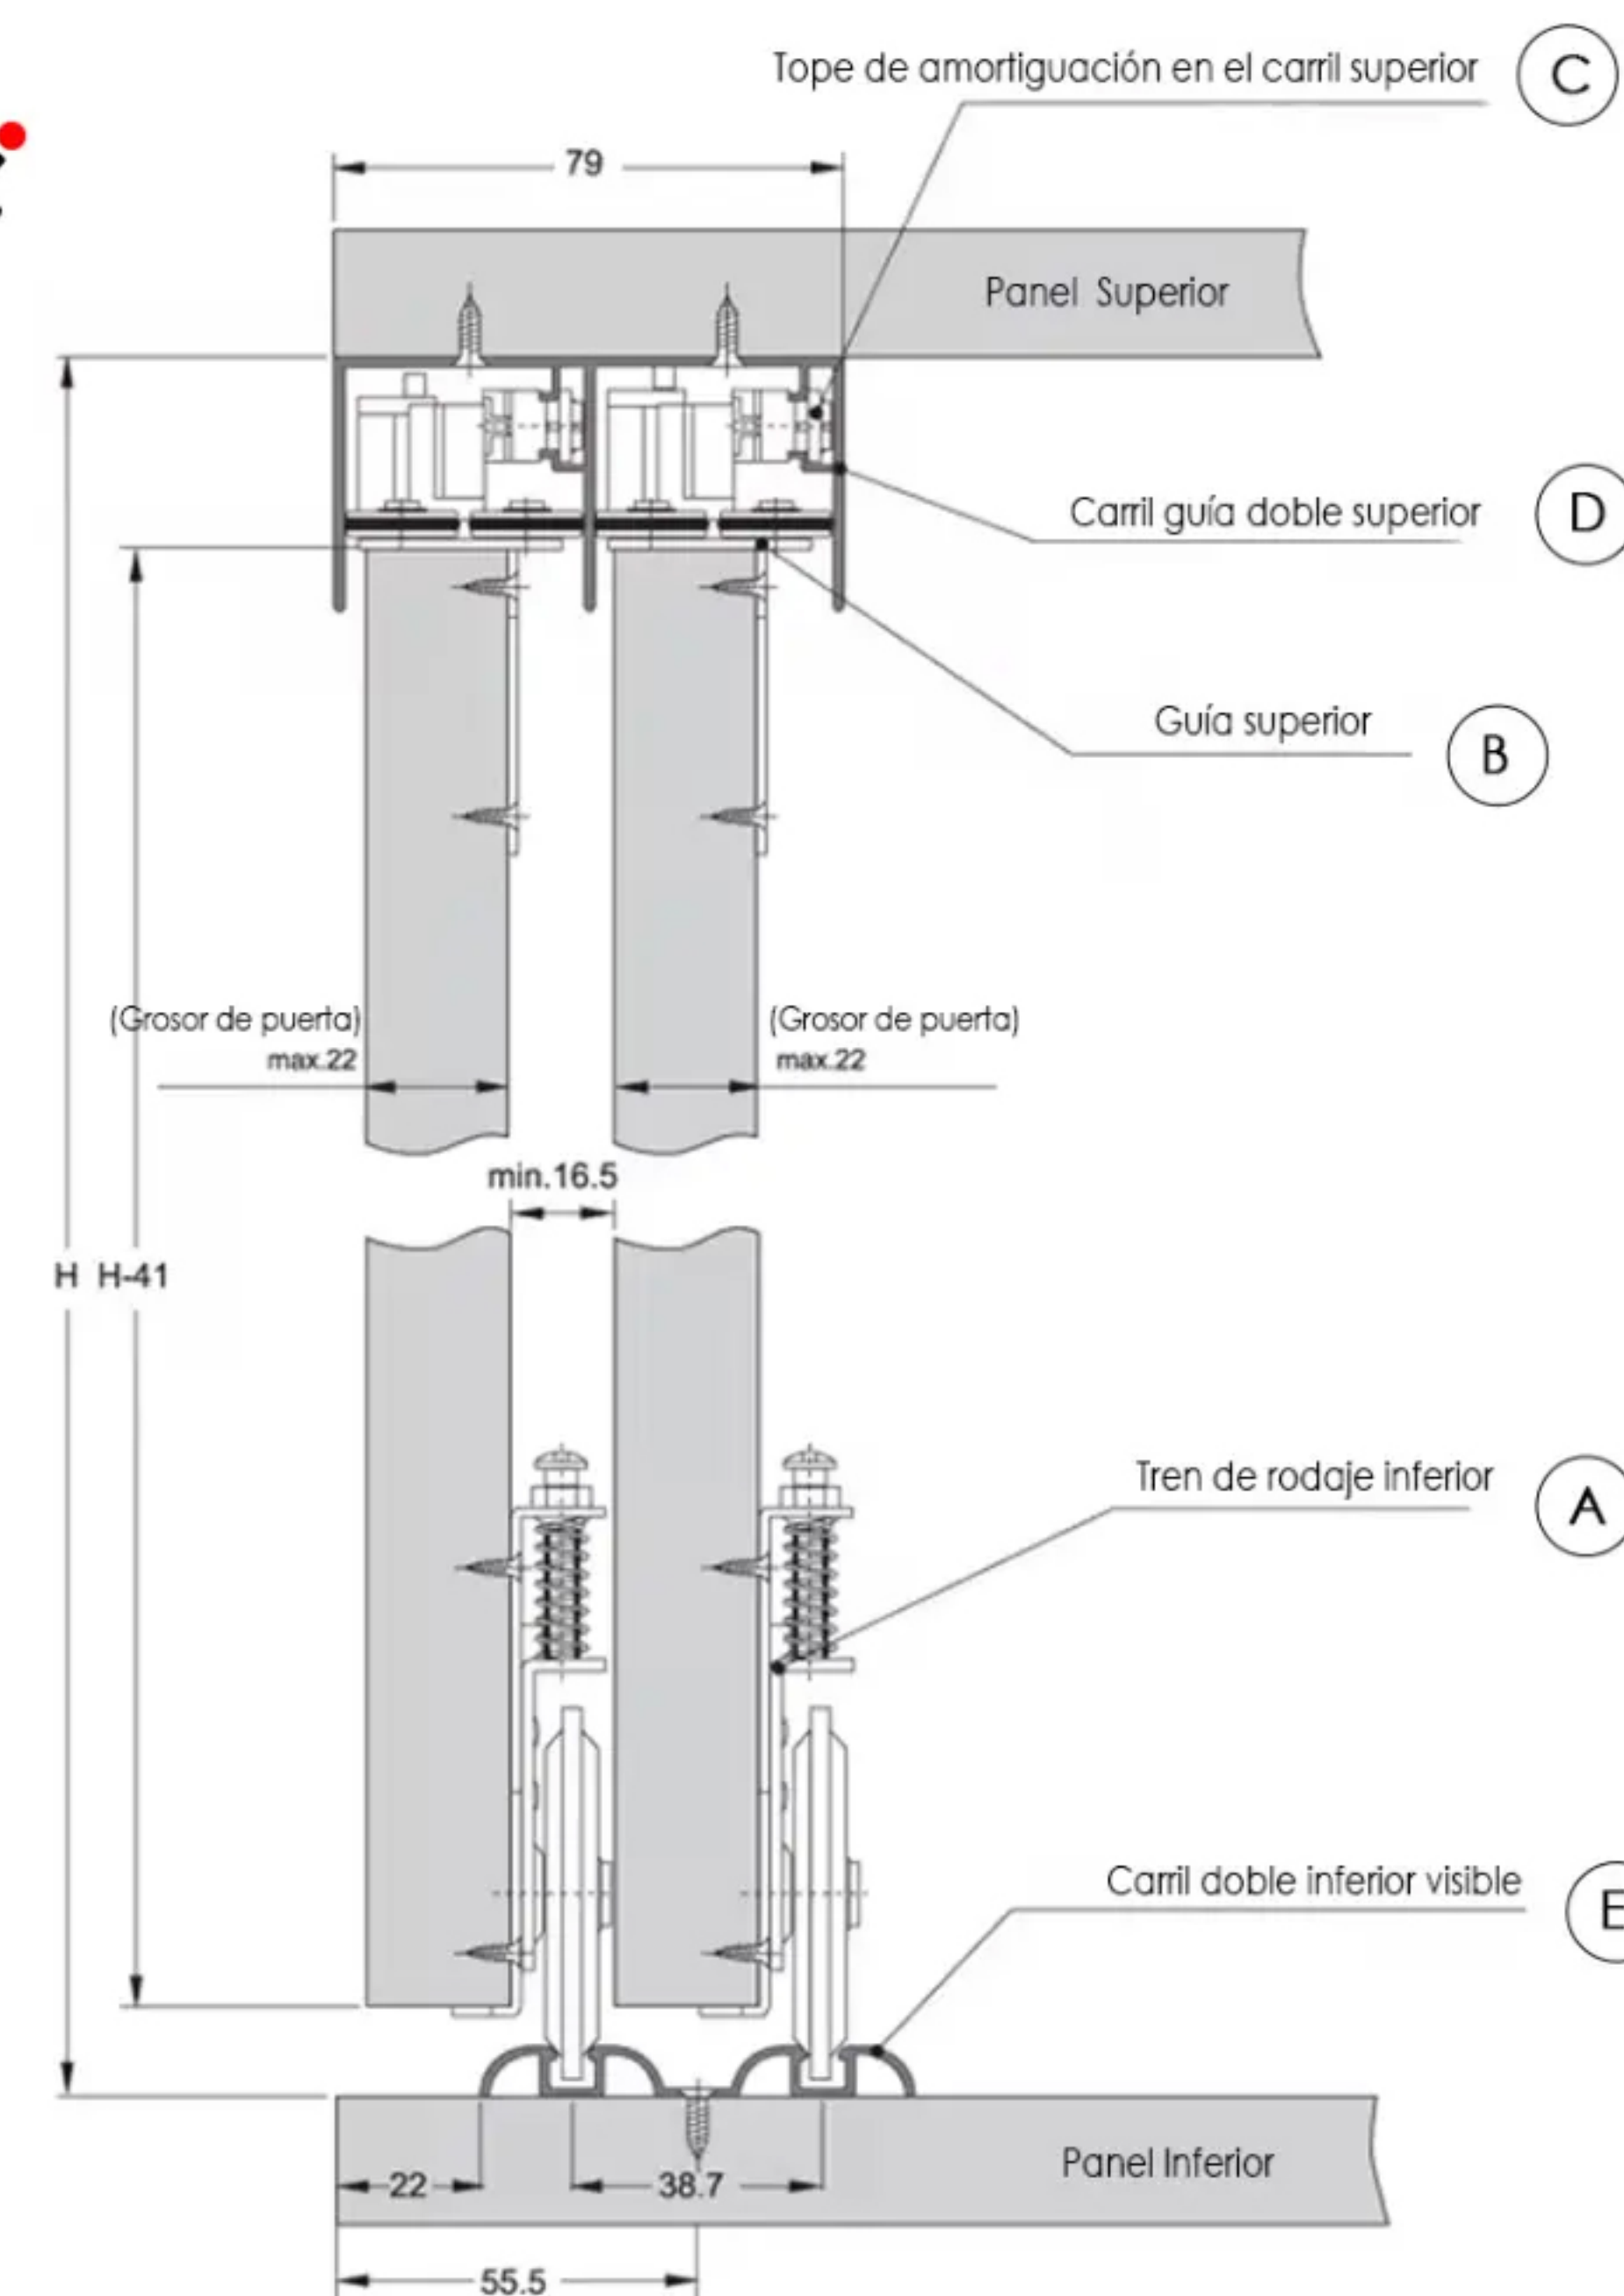


Bari

Guía de Instalación

1. Instale los Frenos en el riel superior como se indica.

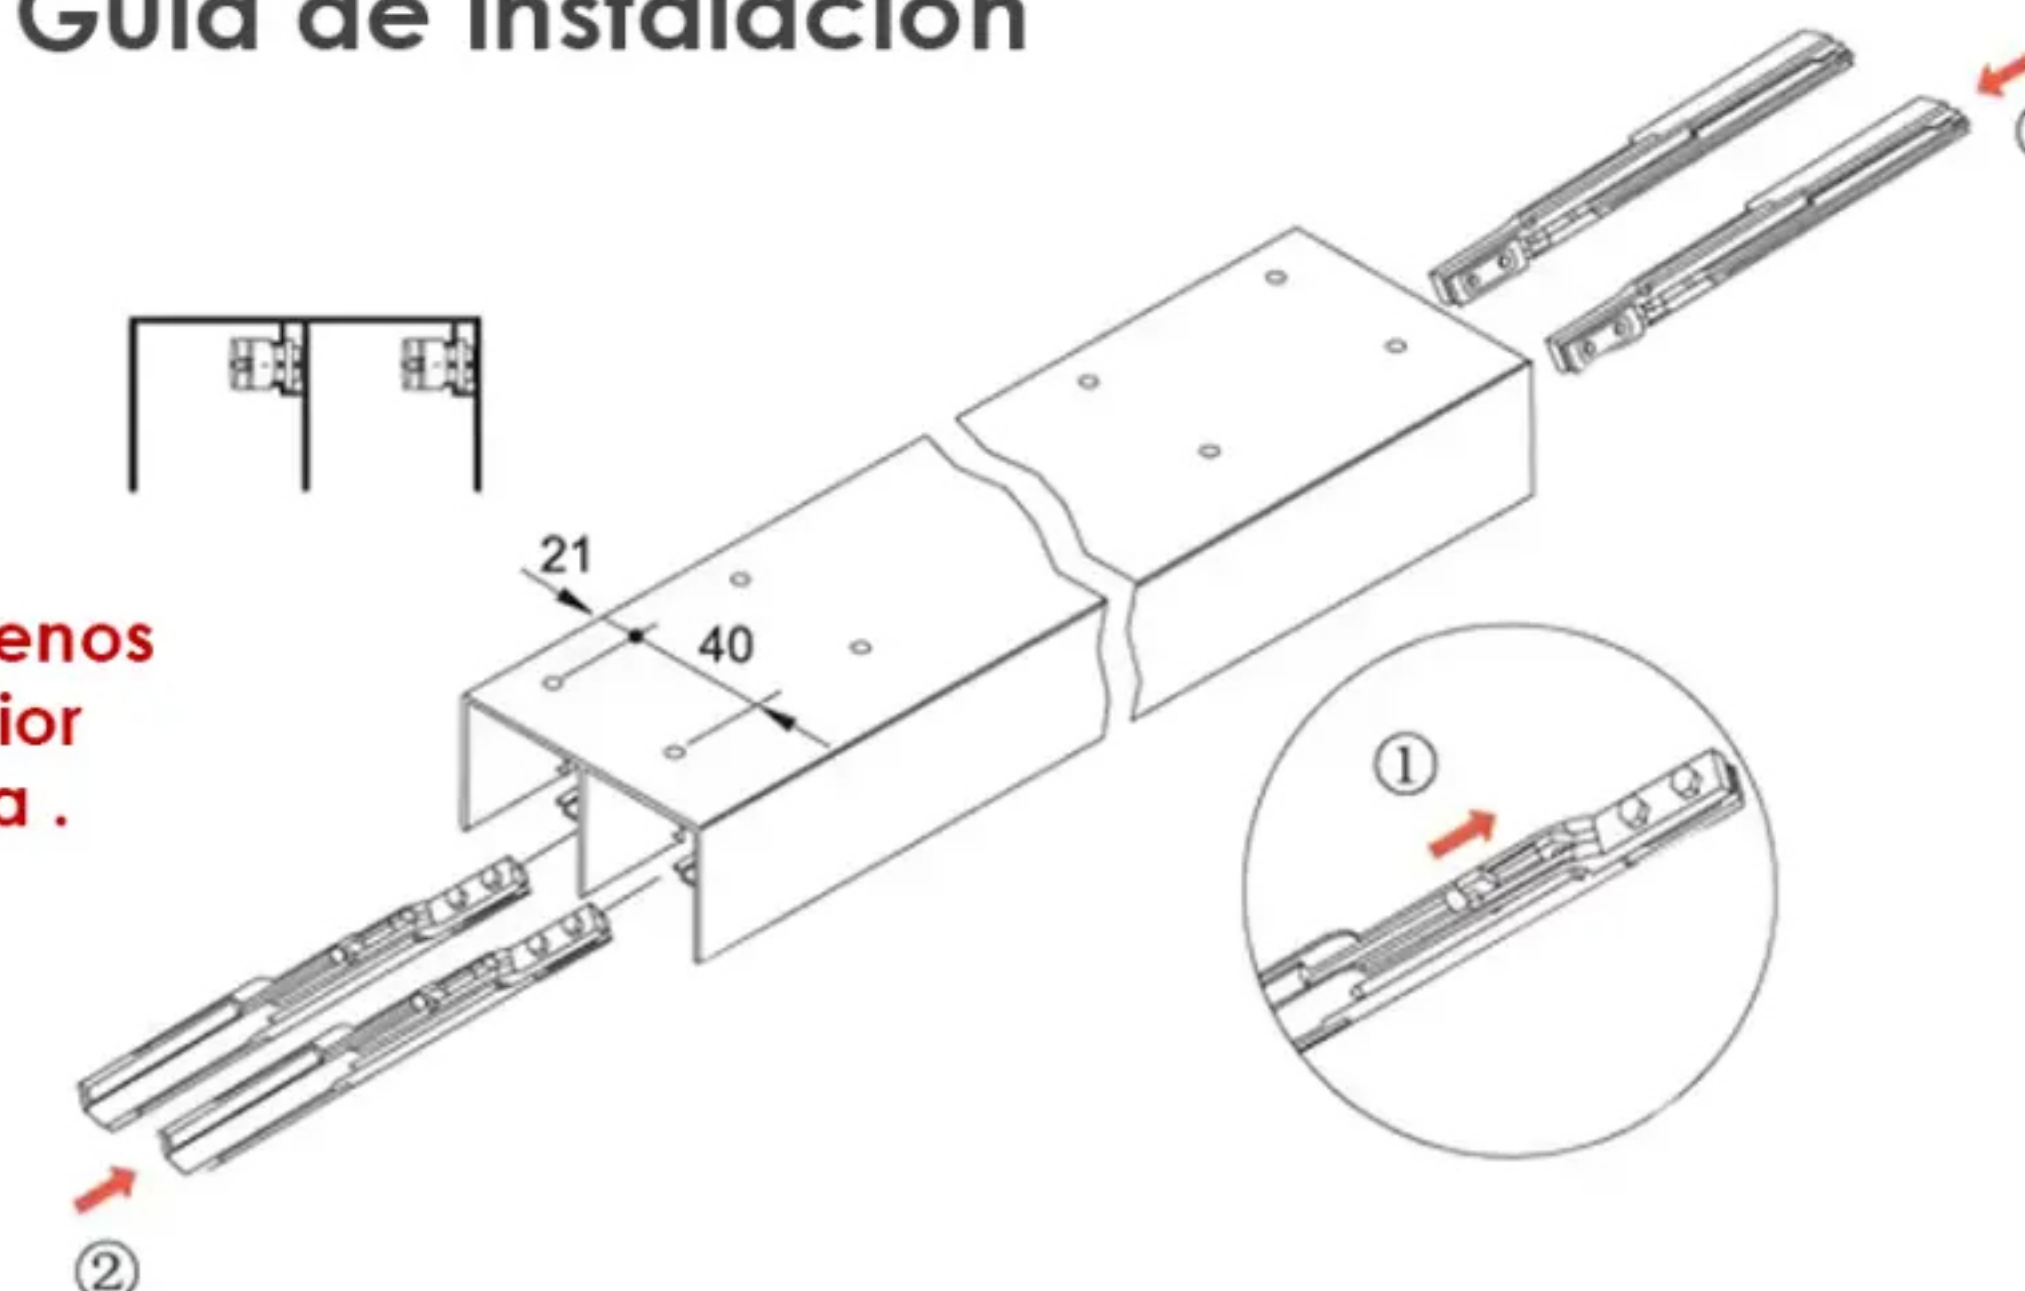

2. Monte los rieles en el panel del gabinete.

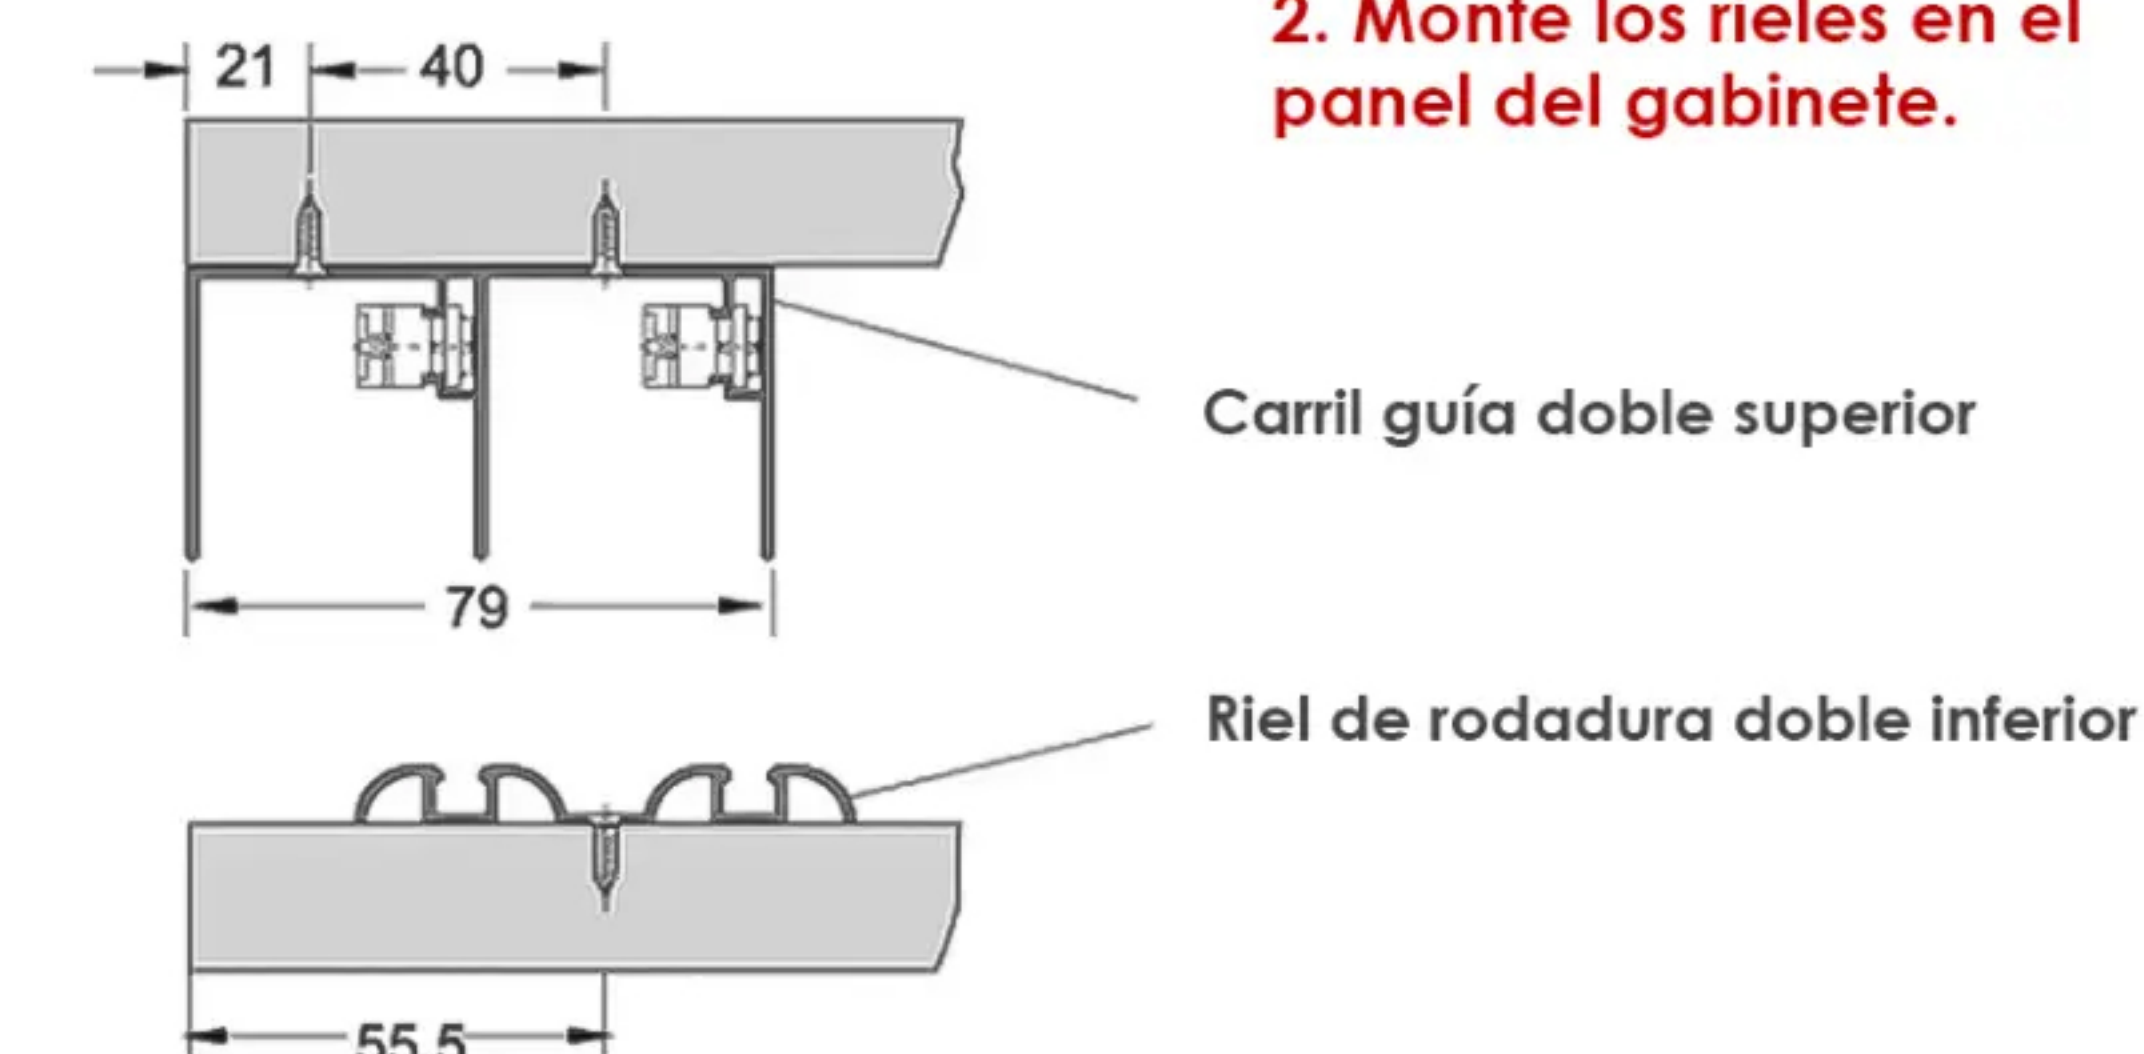


Unid: mm


Bari

Guía de Instalación

5. Instale las Puertas

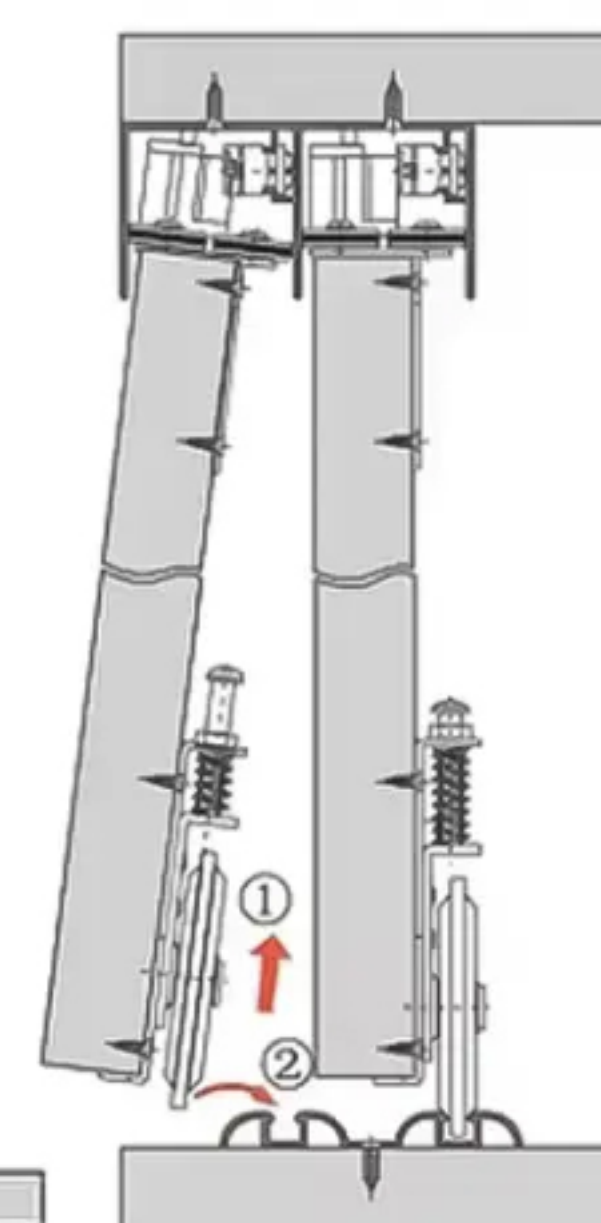


6. Ajuste la altura de la puerta, moviendo suavemente, luego fije la pieza con el tornillo M4

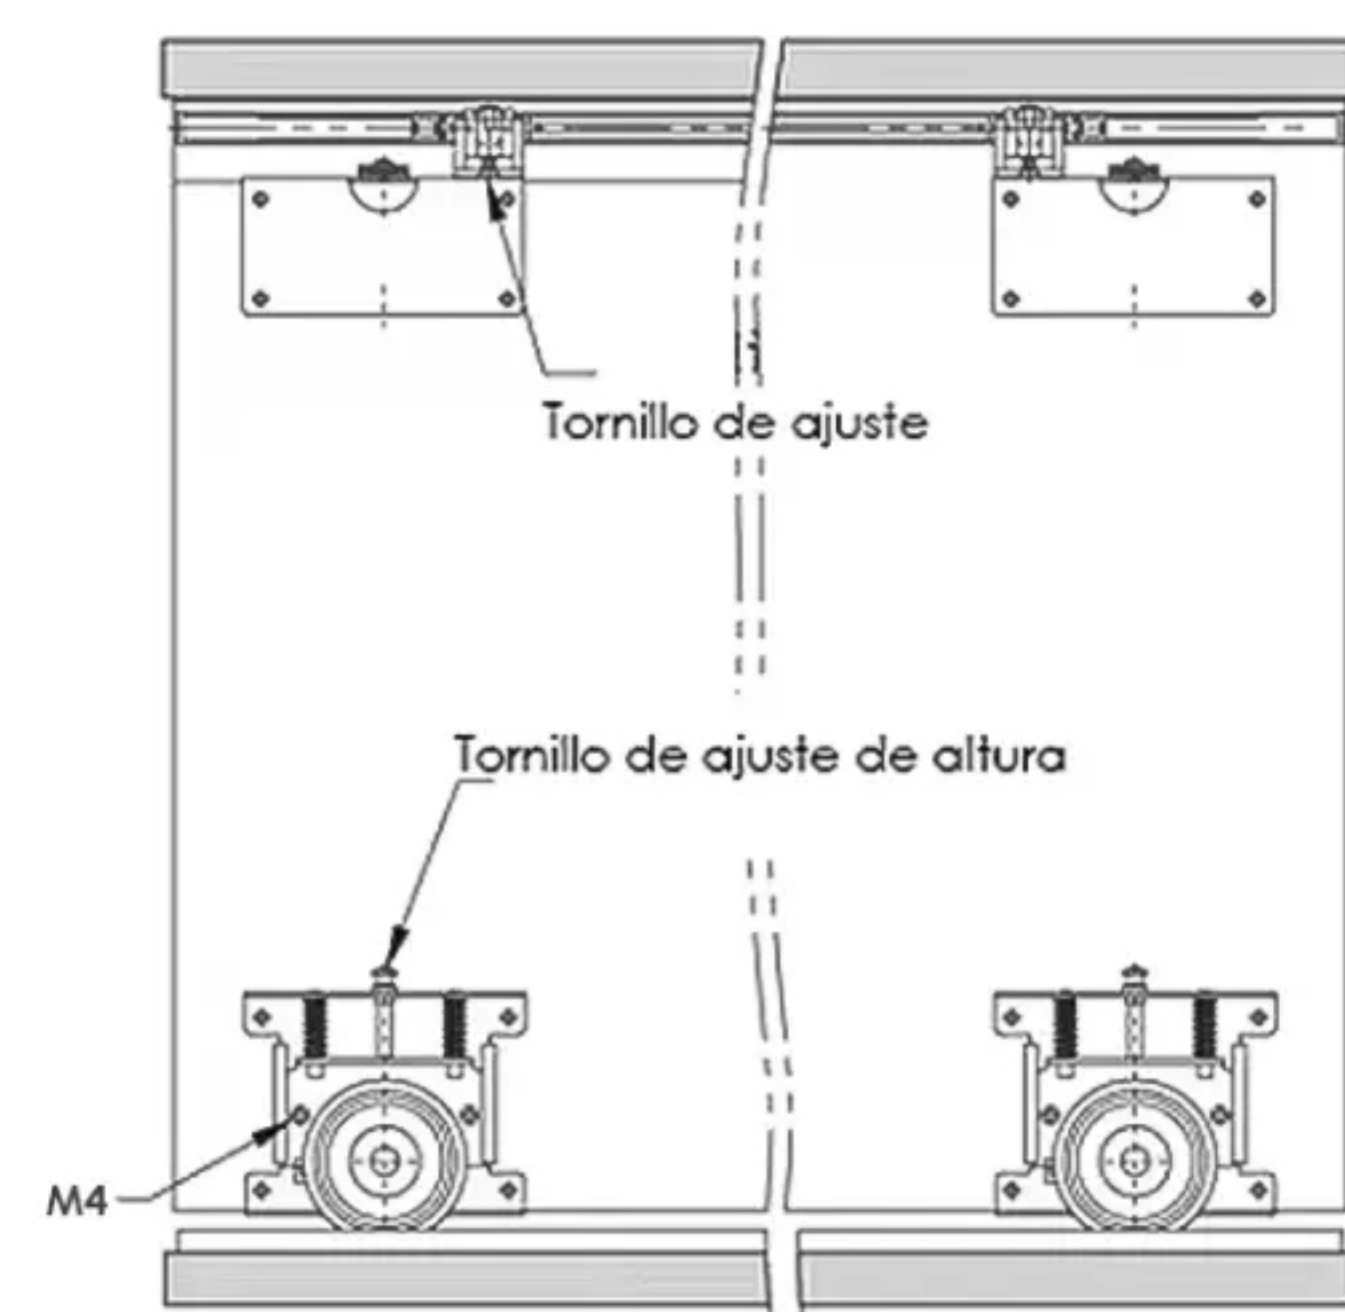

Unid: mm

Bari

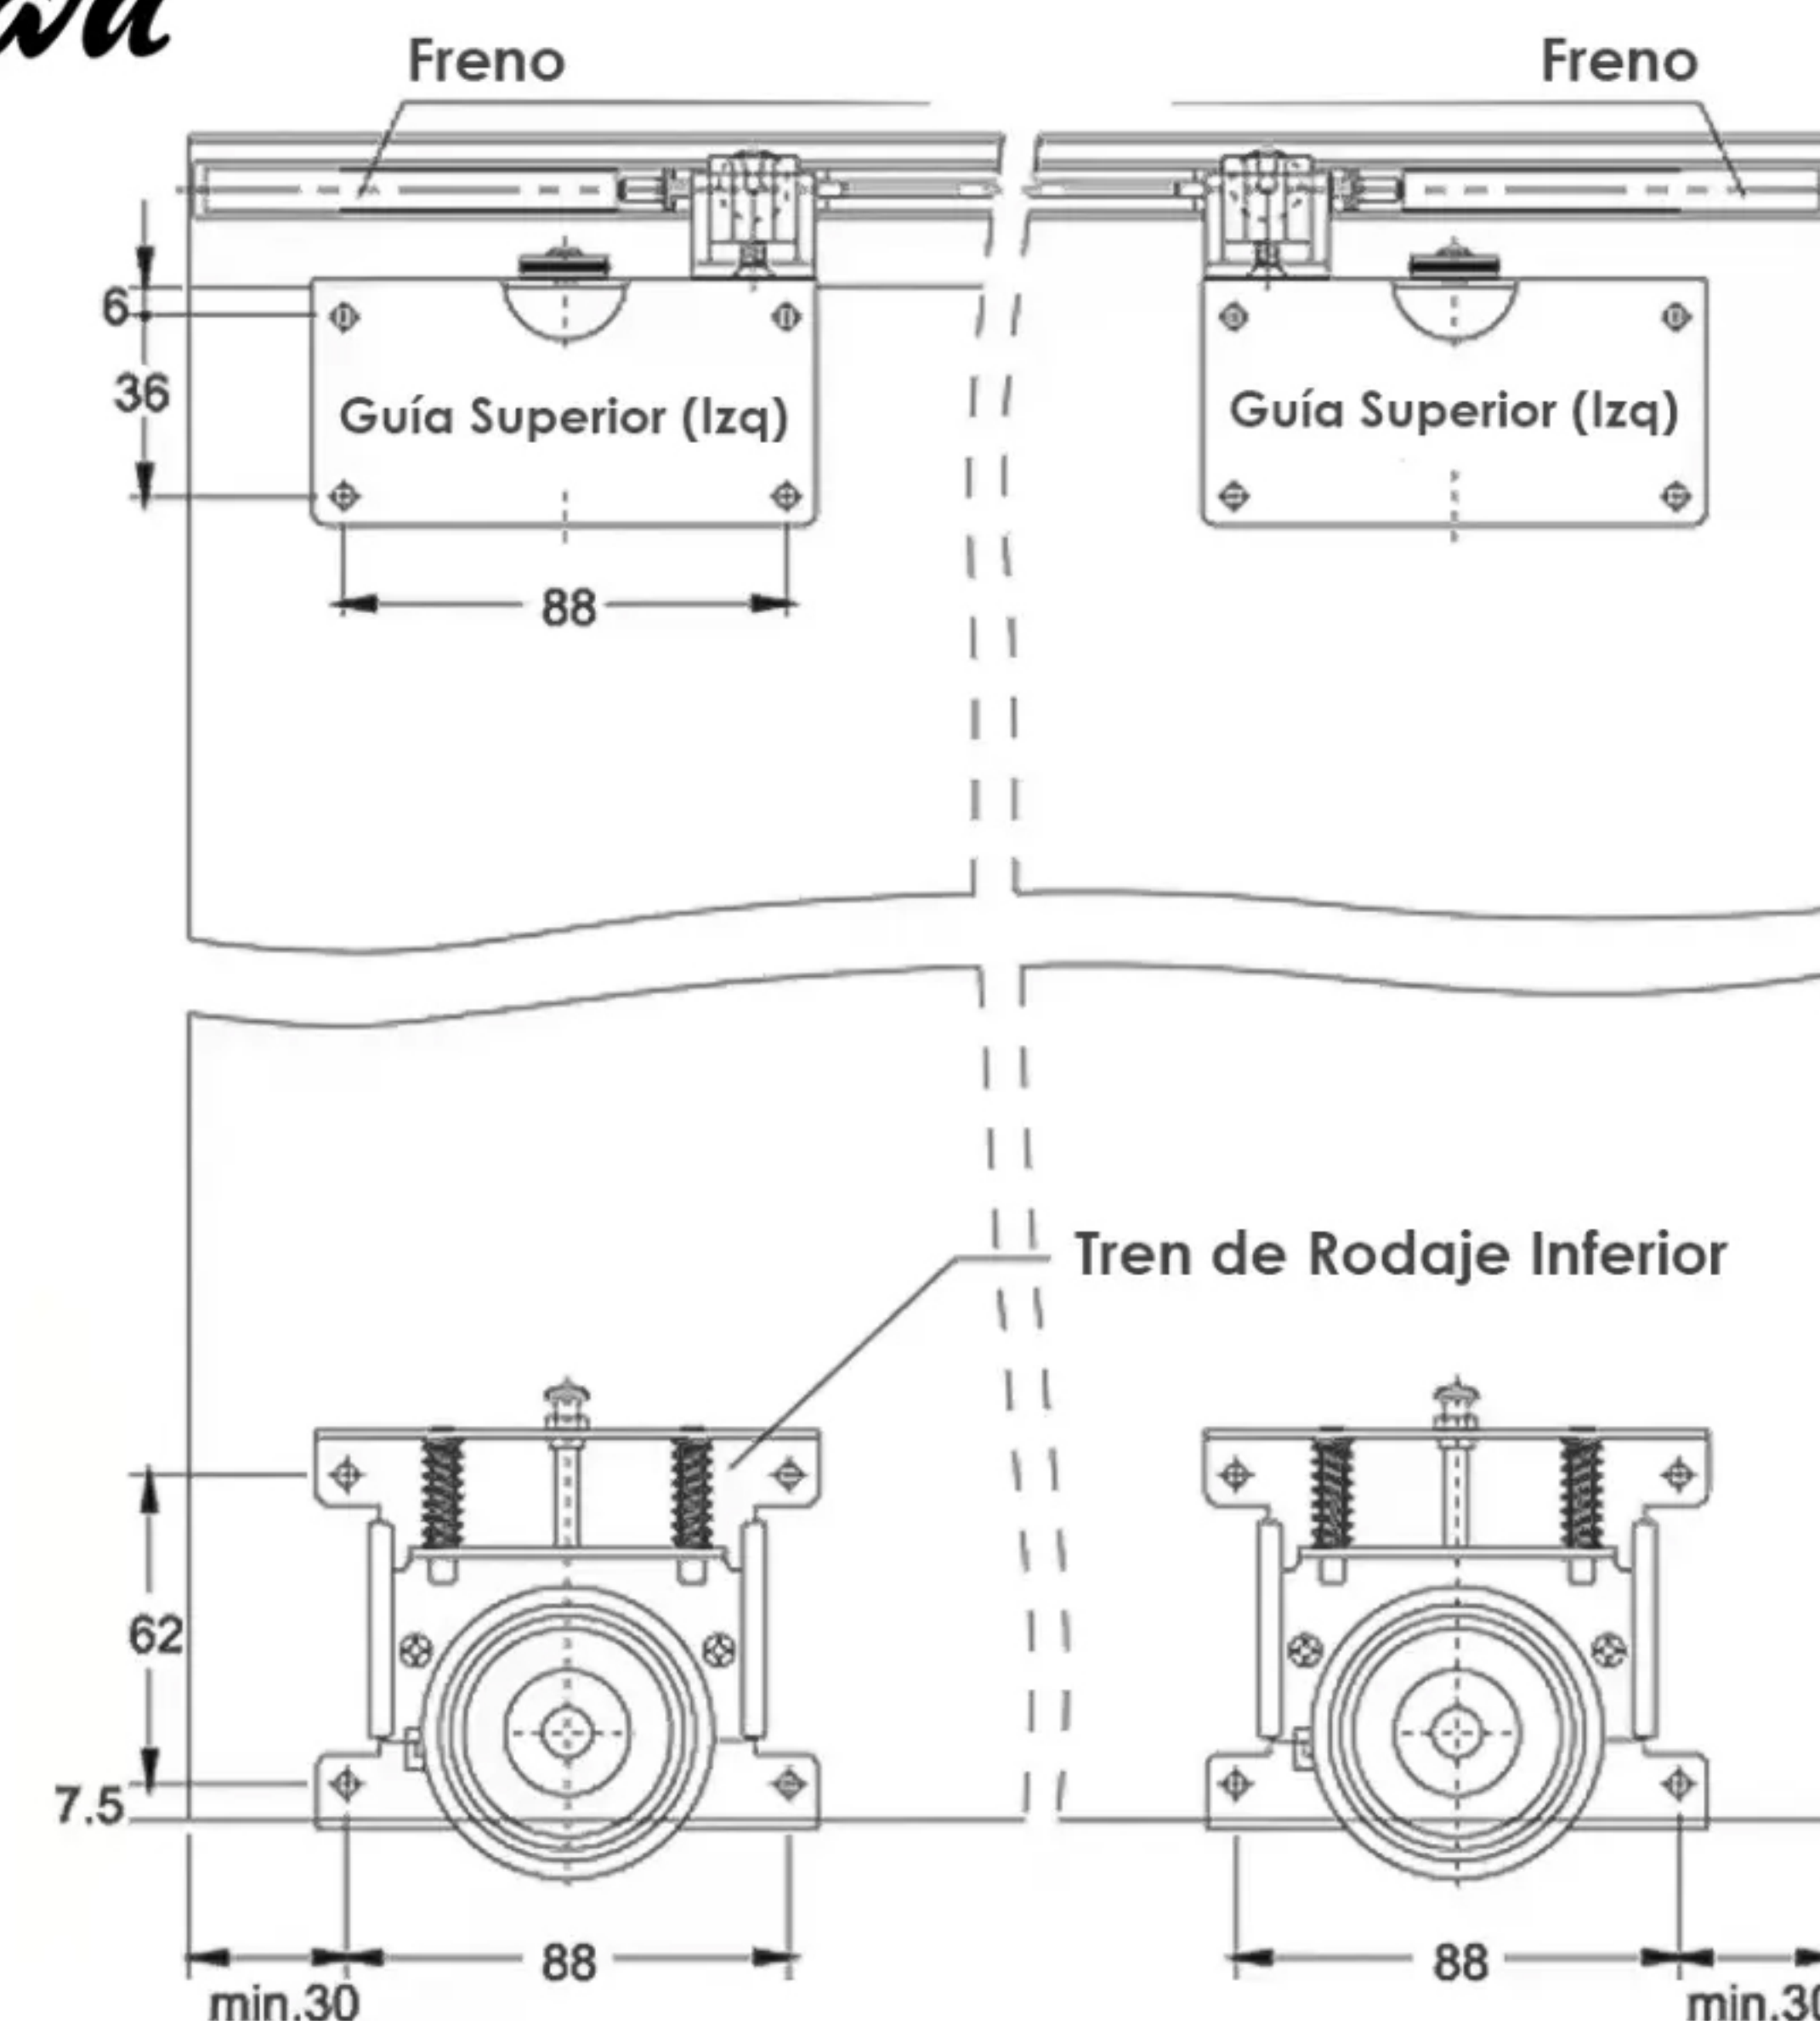

Unid: mm