



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE HERRAJES PARA PUERTAS CORREDIZAS REFERENCIA A LA DEMOSTRACIÓN DE INSTALACIÓN CLÁSICA DE 2M

LISTA DE PRODUCTOS



Riel



Separadores de Rieles



Tornillos de Instalación



Rodillo



Herramientas de Instalación



Anti saltadores



Topes de puerta



Guía de Piso



Nombre	Especificación	ESPECIFICACIONES															
		5FT SGL	6FT SGL	6.6FT SGL	7.5FT SGL	10FT DBL	12FT SGL	12FT DBL	13FT SGL	13FT DBL	15FT SGL	15FT DBL					
Rodillo	Puerta simple con 2 tornillos de pata para puerta de 40-45 mm de espesor.	2	2	2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	
Riel	Longitud orbital al menos el doble del ancho de la puerta	5FT x1	6FT x1	6.6FT x1	7.5FT x1	7.5FT x2	5FT x2	6FT x2	6.6FT x2	6.6FT x2	7.5FTx 2	7.5FTx 2	5FT x1	6FT x1	6.6FT x1	7.5FT x1	
Separadores de Rieles	Al utilizar una pared hueca, taladre agujeros y selecciona el tornillo adecuado según el perno.	4	5	5	6	6	7	7	9	9	9	9	11	11	9	11	
Tornillos de Instalación	Es necesario aumentar la distancia entre los paneles de la puerta y las paredes. Reemplaza el tornillo largo	4	5	5	6	6	7	7	9	9	9	9	11	11	9	11	
Topes de puerta	Instalado en ambos extremos de la pista para restringir la distancia y la acción del movimiento de las puertas hacia la izquierda y hacia la derecha.	2	2	2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	
Anti saltadores	Se instala entre el riel y la parte superior de la puerta para evitar que la puerta se salga de la pista superior durante el proceso de movimiento.	2	2	2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	
Guía de Piso	Instálalo en el piso para evitar que la puerta se balancee hacia adelante y hacia atrás. Las puertas deben tener una ranura en la parte inferior 1 de ancho (ancho: 07-1 cm y alto 2 cm)	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Herramientas de Instalación	Con todo el hardware para enviar e instalar un gadget. Color y estilo aleatorios.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

MÉTODO DE INSTALACIÓN


Ejemplos de instalación de 2m406 norteestándar clásico15mm20

Paso 1: Perforación e instalación de la pista


Ubicación específica de la perforación: la altura de la puerta aumenta 43 mm, que es la posición del orificio central del riel.

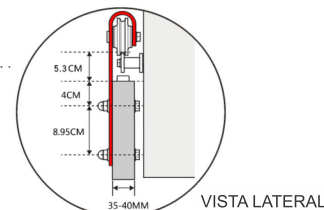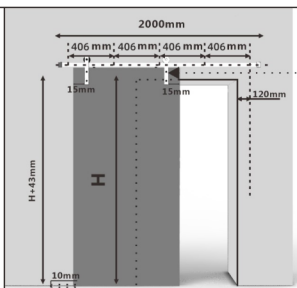

Este producto es adecuado para puertas de espesor 13/8-13/4

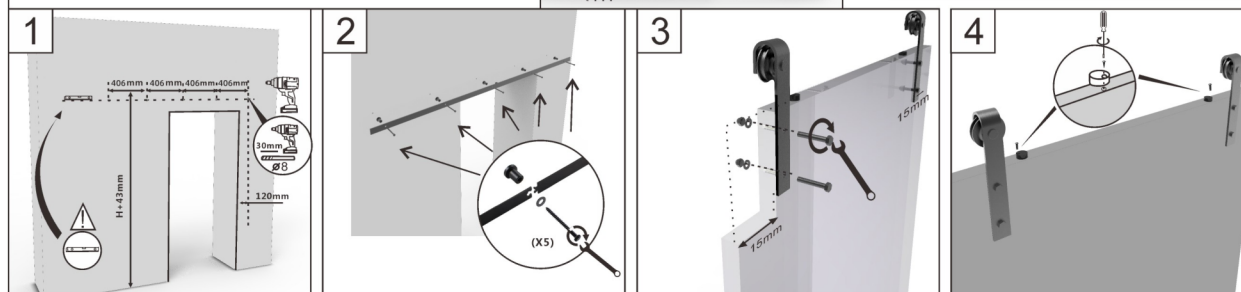

1. La posición central es el borde de la puerta + 120 mm y la altura de la puerta + 43 mm, la línea horizontal perfora los agujeros de acuerdo con la distancia de los agujeros de 450 mm. Diámetro de perforación: M8, profundidad 30 mm.
2. Instale el riel en la pared siguiendo el orden de montaje que se muestra en la figura.
3. Perfore el gancho de acuerdo con el tamaño del dibujo lateral.
4. Luego instale el bloque antideslizante en la parte superior de la puerta y gire el bloque antideslizante hacia el exterior de la parte superior de la puerta.

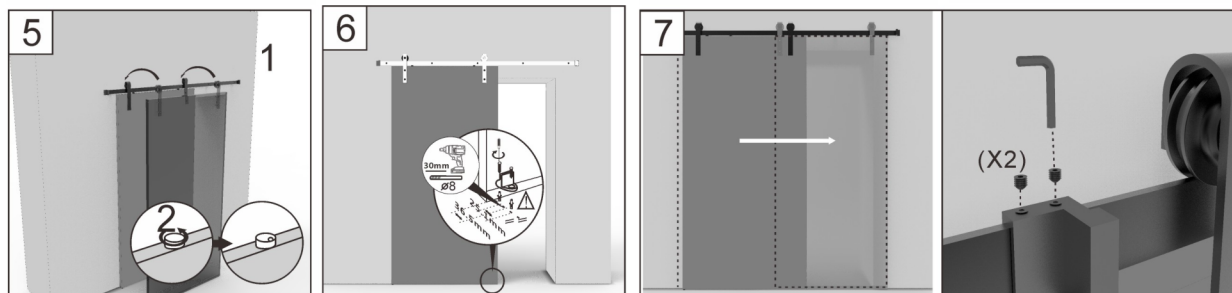

5. Cuelgue la puerta con gancho y antidesprendimiento en el riel, y ajuste el antidesprendimiento debajo del riel para evitar que el gancho salte del riel.
6. La dimensión de instalación del tope de péndulo en el centro de la trayectoria deslizante de la puerta de madera (es necesario ranurar la parte inferior de la puerta con anticipación) se muestra en la figura.
7. Ajuste el recorrido de la puerta e instale el limitador. Una vez completado el ajuste, apriete el tornillo con una llave hexagonal de 7 pulgadas.

Instrucciones de instalación para manijas de puertas de granero

