



3. Instale la cesta en la corredera

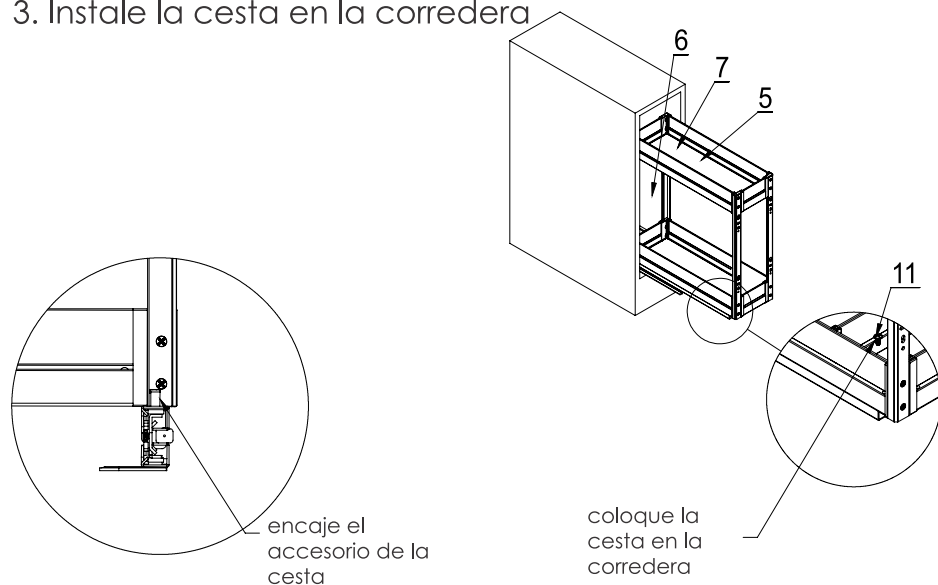


4. Instalación de la puerta

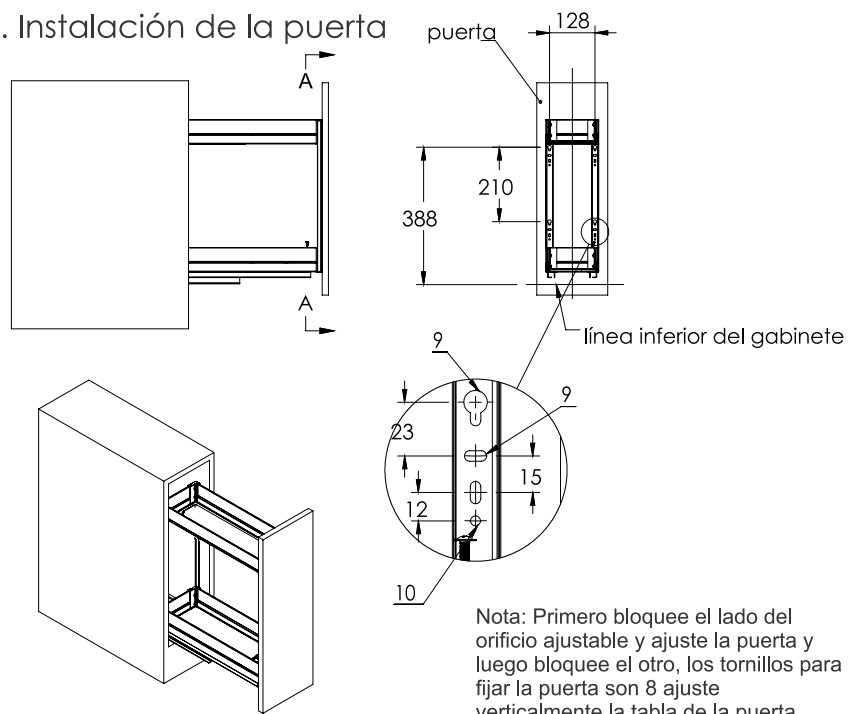

Bari








Condimentero Serie Cristallo Nero

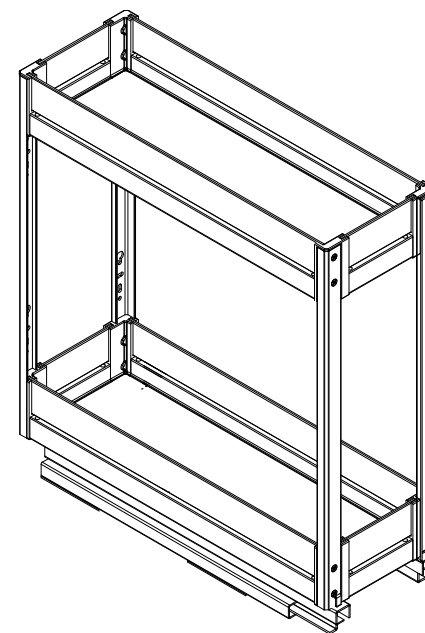

CON.07.01



www.herrajesbari.com

1. Lista de Accesorios

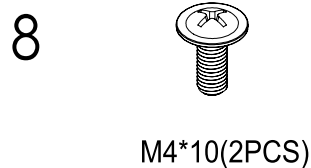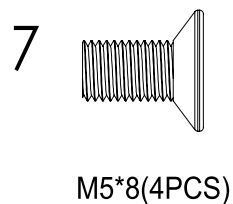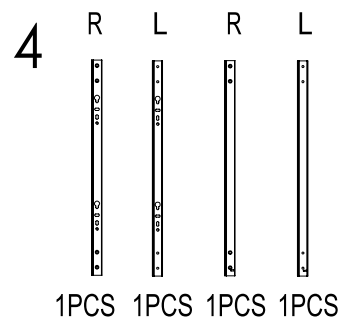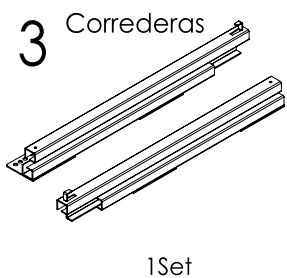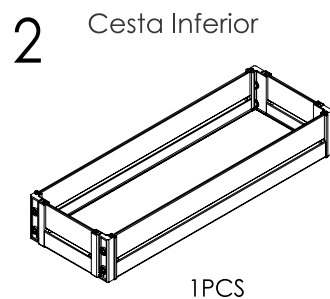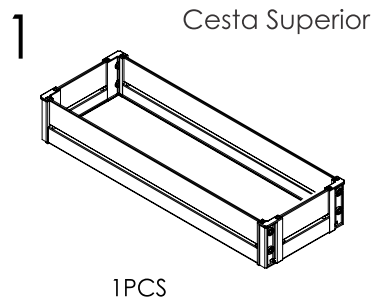


2. Pasos de Instalación

a. Instale la corredera

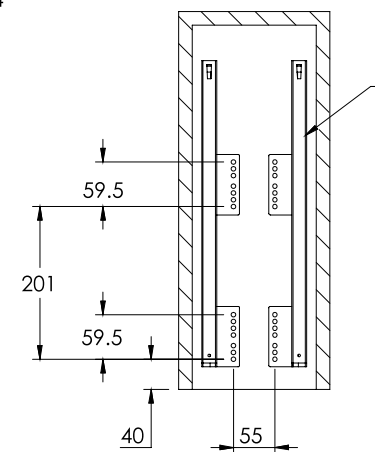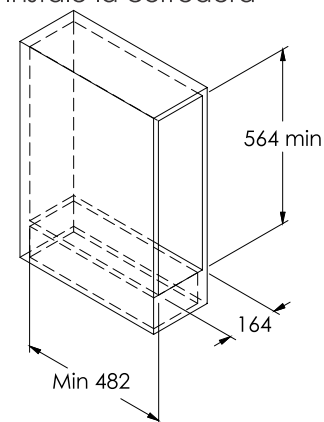

b. Instalación de las Cestas

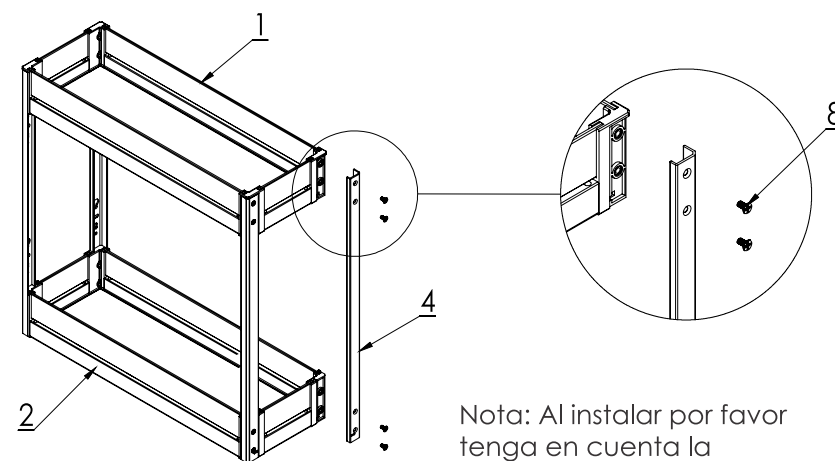

Nota: Al instalar por favor tenga en cuenta la dirección. Tenga cuidado de no invertir las piezas