



3. Instale las cesta en la corredera

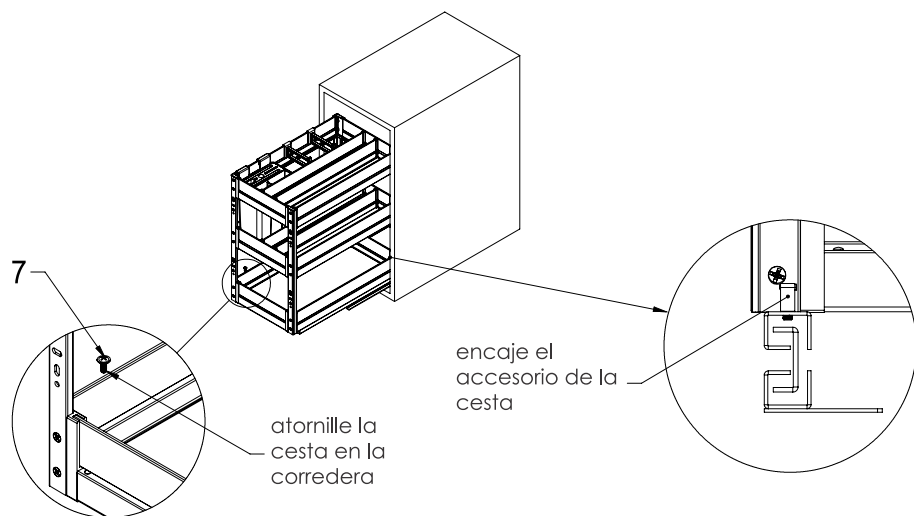


4. Instalacion de la puerta

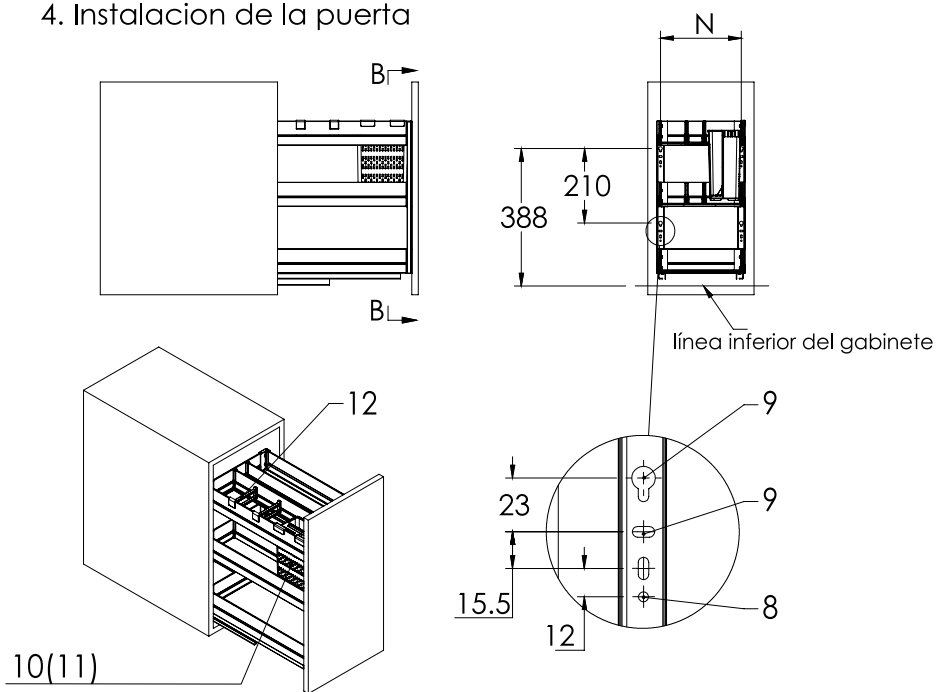

Bari

Condimentero Serie Cristallo Nero

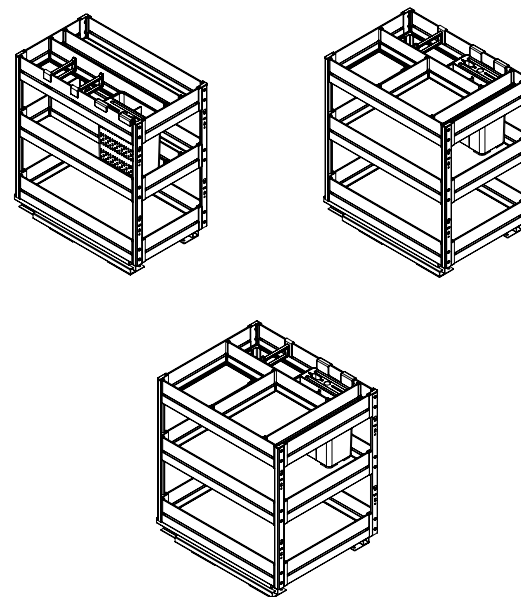


CON.07.03
CON.07.04
CON.07.05

www.herrajesbari.com




1. Lista de Accesorios

1

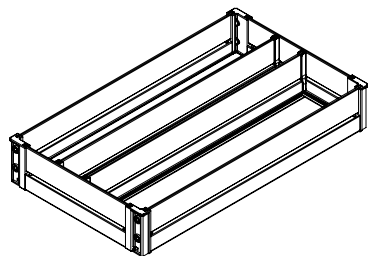


1PCS

2

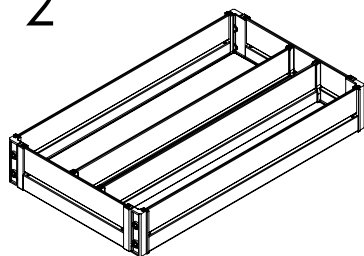


1PCS

3

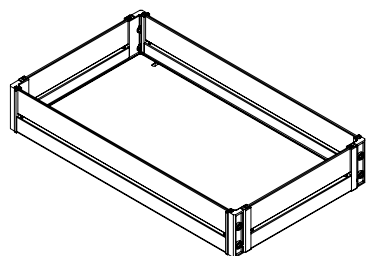


1PCS

4

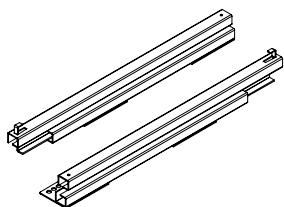

1Set

5

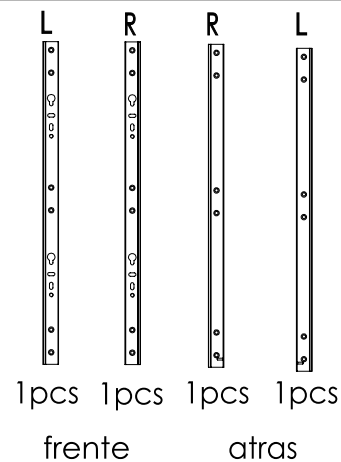


1pcs 1pcs 1pcs 1pcs
frente atrás

6



M4*8(24PCS)

7




M4*10(2PCS)

8




M5*8(4PCS)

9




ST4*14(22PCS)

10

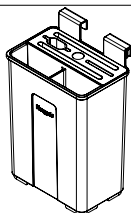


1PCS

11

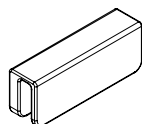

2PCS

12

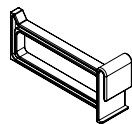


J PCS

Tamaño de instalación y tamaño de gabinete adecuado




Ancho del gabinete	Med "W"	Med "M"	Med "N"	Cantidad "J"
300	300	155	228	2
350	350	205	278	1
400	400	255	328	1

2. Pasos de Instalación

a. Instalación de la corredera

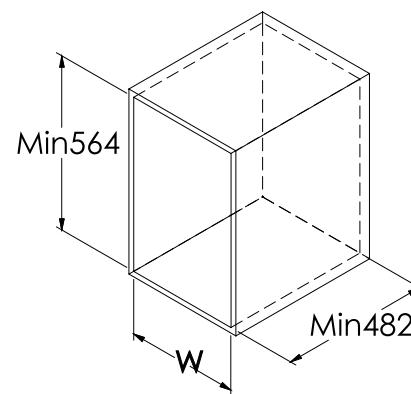

b. Instalación de cestas

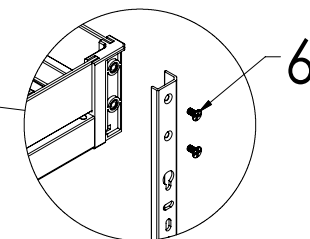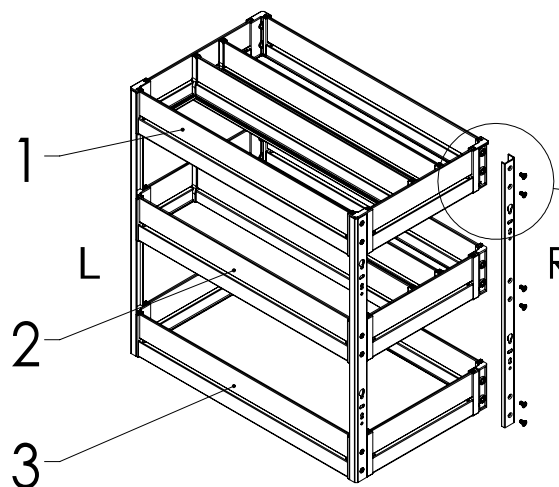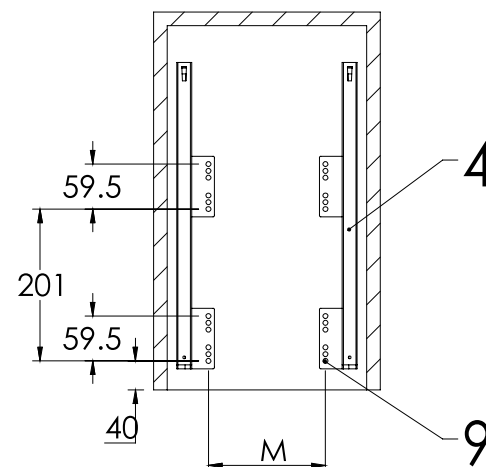

Nota: Al instalar por favor tenga en cuenta la dirección. Tenga cuidado de no invertir las piezas