


Nota:

1. Por favor, lea atentamente esta instrucción antes de instalar.
2. Para tamaño de gabinete de 1000 mm.
3. Se solicita bisagra de gabinete plana.
4. Tanto para apertura izquierda como derecha.

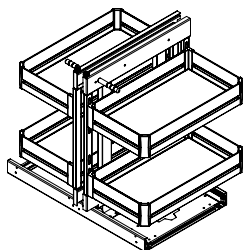


Accesorios

Accesorios			
① Cuadro 1	② Cuadro 2	③ Cesta (diferentes tipos son opcionales)	
1pcs	1pcs	4pcs	
④ Resolver 2pcs	⑤ M5*22 2pcs	⑥ ST4*14 6pcs	⑦ M6*10 8pcs


Paso 1:

1. Fije el marco ① con tornillos ⑥ según los tamaños que se muestran en la siguiente imagen
2. Esta instrucción es derecho de gabinete abierto; gire el marco ① opuesto para el gabinete abierto a la izquierda.

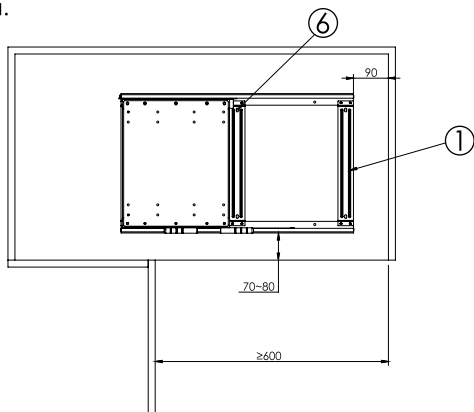


Step 2:

1. Fije el marco 2 con tornillos ⑦ al marco ①
2. Extraiga el marco 2 y bloquee las manijas ④ con tornillos ⑤

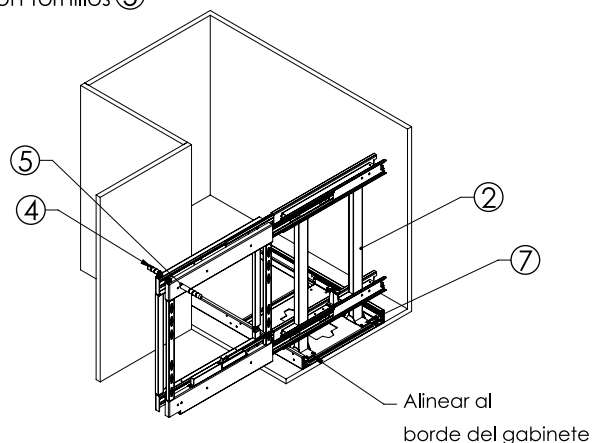

Paso 3: Instale las cestas

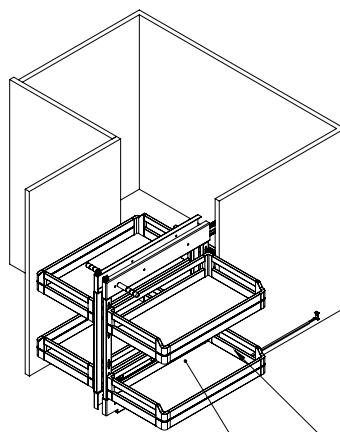

La capacidad de carga de cada cesta es de 5 kg.