
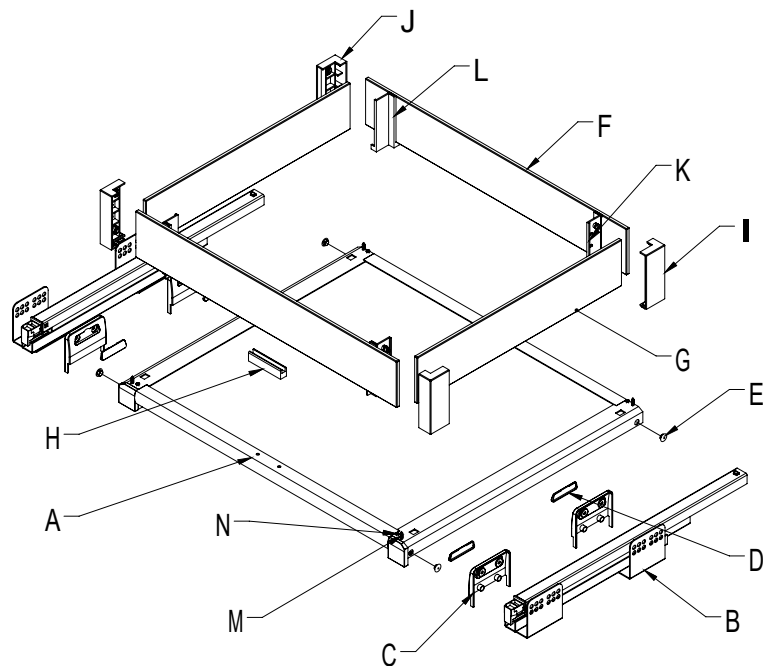


Bari

CODIGO	MODULO
GAV.08.01	60cm
GAV.08.02	80cm
GAV.08.03	90cm

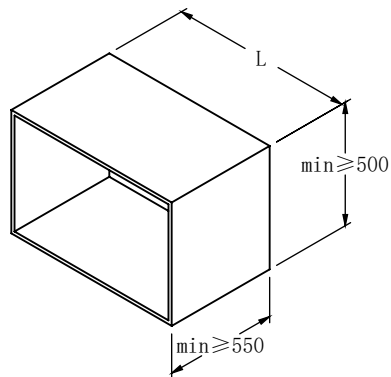


1. Lista de accesorios

A. Junta	B. Control deslizante	C. Cubrir	D. Cubierta	E. Cubierta	F. Vidrio para parte delantera y trasera
1pcs	1set	4pcs	4pcs	4pcs	2pcs
G. Vidrio lateral	H. Soporte de fijación	I. Esquina de plástico (afuera)	J. Esquina de plástico (afuera)	K. Esquina de plástico (adentro)	
2pcs	1pcs	2pcs	2pcs	2pcs	
L. Esquina de plástico (adentro)	M.ST4*14	N.M3*8		 Escanea para ver más... www.herrajesbari.com	
2pcs	12pcs	4pcs			


Pasos de Fijación

1. Fijar las esquinas de plástico (J) e (I) en la placa (A) con tornillos ST4*10 (M) y M3*8 (N).

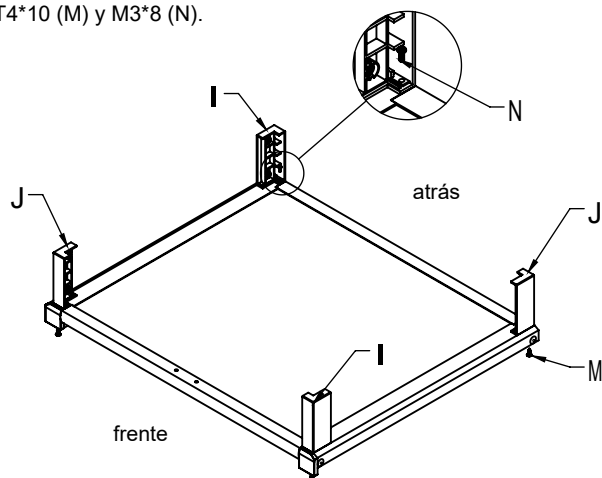


2. a. Coloque el vidrio frontal (F) en el soporte (H),
Asegúrese de que el soporte (H) esté en el medio del vidrio (F),
Luego fije el soporte (H) en el orificio de la tabla (A).


- b. Ponga plástico (L) y plástico (K)
con plástico (J) y (I)

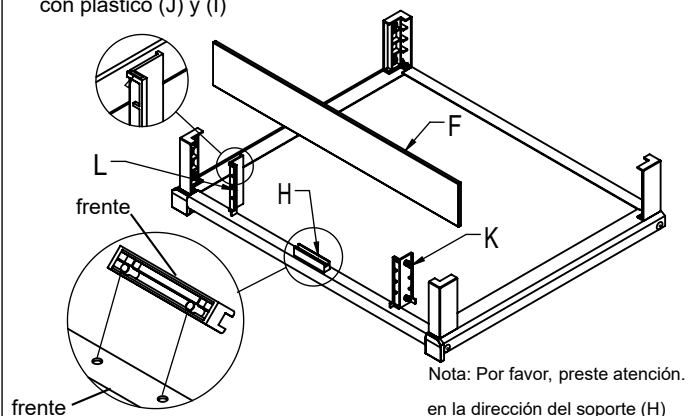

3. Coloque el vidrio lateral G en el lado izquierdo, fije el plástico (K) con el plástico (I).

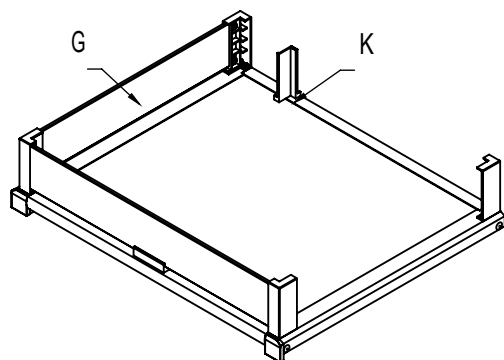


4. Coloque el vidrio trasero y el vidrio lateral en la parte posterior y en el lado derecho, fije el plástico (L) con el plástico (J).

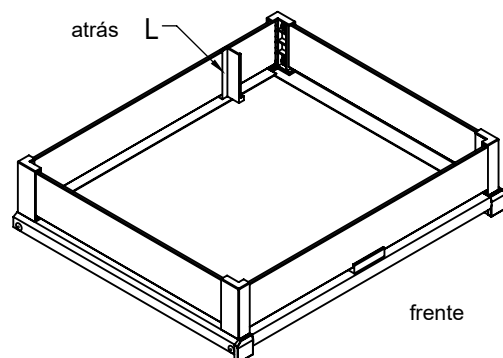


Pasos de instalación

1. Perfore el gabinete de acuerdo con el siguiente dibujo.

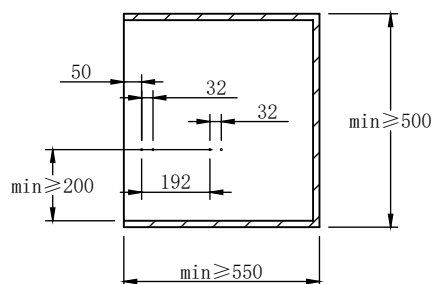

2. Fijación del deslizador al gabinete.
Coloque la cubierta en el control
deslizante consulte el siguiente dibujo.

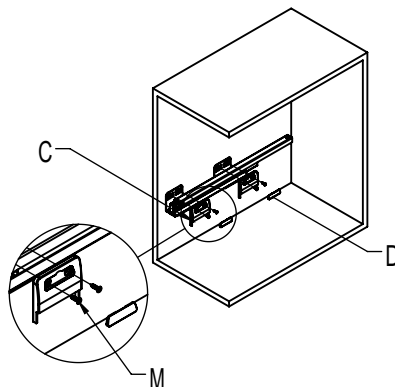

3. Fijación del deslizador al otro lado del gabinete.

