



MANUAL DE INSTALACIÓN

Lista de Accesorios

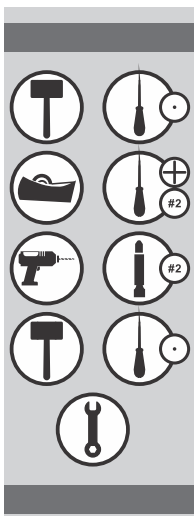


Lista de Accesorios		
S/N	Nombre	Cant.
1	Marco	1
2	Cesta	1
3	Plantilla	1
4	Conexion Electrica	1
5	Tornillos	12
6	Tornillos	4

Tamaño del Producto	
D/ Tamaño D	Tamaño del Producto
600	564 x 265 x 690mm
700	664 x 265 x 690mm
800	764 x 265 x 690mm
900	864 x 265 x 690mm

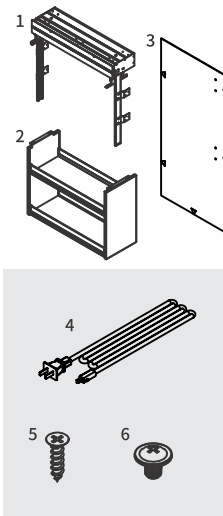

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN


1. Lea atentamente el manual de instalación antes de la instalación.
2. Este producto es adecuado para armarios de 18-20 mm de grosor.
3. Adecuado para armarios estándar con una profundidad >300 mm y una altura >750 mm.
4. Dimensiones mínimas del gabinete a la mesa > 700 mm
5. Se recomienda dejar un orificio en la parte superior para

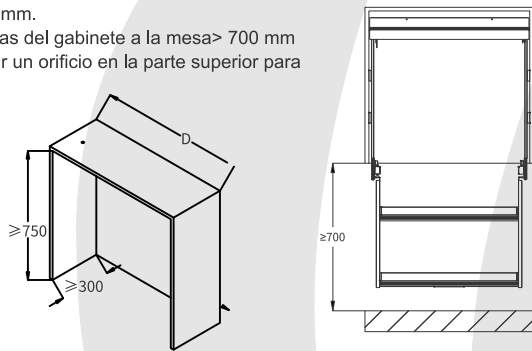

PASOS PARA LA INSTALACIÓN

Paso 1


Coloque la Plantilla de papel el mueble y perforo 3 orificios de 10 mm. Izquierda y derecha igualmente para los y coloque el marco de fijación con 5 tornillos.

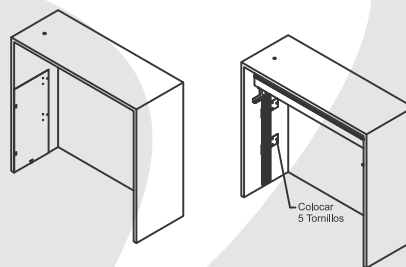

Paso 2


Instale la canasta en el marco, luego conecte los cables. Después de conectar, coloque el nudo del cable negro en el orificio.

Por favor no ignore el paso 3.

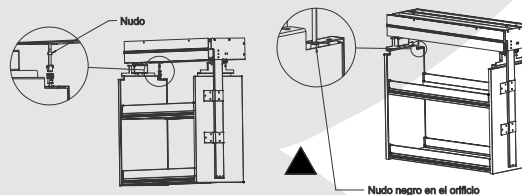

Paso 3

3. Encienda y comience a trabajar, el marco se ejecutara en un espacio determinado, bloquear el tornillo para fijar la cesta en la posición.

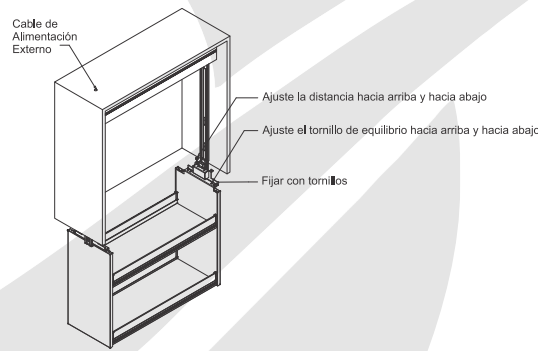

2. Pasos para su operación

1. Después de enchufar la alimentación, puede escuchar un pitido, lo que significa que la alimentación se ha encendido y se puede utilizar con normalidad.

2. El modo de funcionamiento de este producto es de detección táctil, y la posición de detección está debajo del cuerpo de la cesta.

3. Mantenga pulsado durante 2 segundos para arrancar el motor.

4. Toque una vez, la canasta caerá, toque una vez, la canasta se detendrá, toque una vez, la canasta se elevará, y así sucesivamente.

5. Mantenga presionada la superficie táctil inferior durante 2 segundos para apagar el motor.

6. En el modo de espera, si no hay acción durante mucho tiempo, el motor se apagará automáticamente después de 5 minutos.

3. Precauciones

1. Se Prohíbe el desmontaje, la reparación y la alteración no autorizada. Evite lesiones y daños al producto.

2. Tiene una capacidad máxima de 15 kg.

3. No lavar con agua directamente, es fácil causar cortocircuitos y otras fallas. No almacene artículos mojados, los utensilios de cocina deben estar secos antes de ser almacenados.

4. La altura del almacenamiento superior no debe exceder los 230 mm.

5. No coloque ni saque ningún artículo cuando la máquina esté funcionando, esto puede causar lesiones.

4. Especificaciones

Modelo	600/700/800/900 mm
Voltaje	220V
Consumo	100W
Tiempo de ejecución	12 Segundos
Distancia de Elevación	590 mm

Bari

Garantía

Excepto por daños provocados por el hombre (como conexión de alimentación incorrecta, desmontaje, reparación y alteración no autorizados, no se usaron accesorios originales, instalación que no sigue el manual) o factores irremediables (como desastres naturales, peligro público, daños causados por voltaje anormal) y otras fallas o daños no causados por defecto de fábrica. Garantía por un año a partir de la fecha de compra.

Bari

ORGANIZADOR DE CONDIMENTOS ELECTRÓNICO



CES.01.01
SERIE VOLPE