


TUB.06.03

Bari

Perchero Abatible Eléctrico Smart

Dimensiones	Ajustable segun el ancho el armario	Especificaciones del producto	600-1200mm
Peso máximo de carga	15kg	Método de Instalación	Instalación Rapida

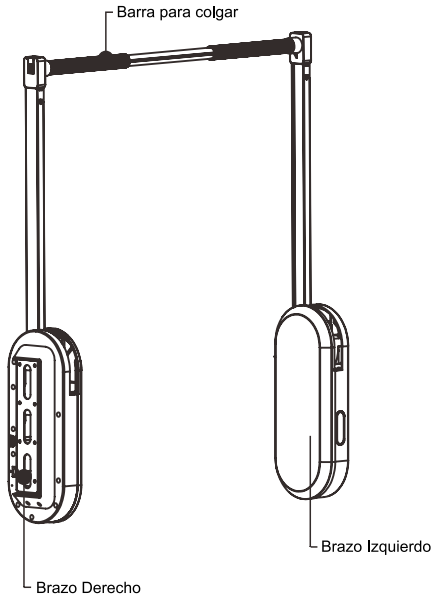

1. Lista de Accesorios


NO.	01 Modulo Derecho	02 Modulo Izquierdo	03 Accesorio	04 Junta	05 Cubierta Inferior	06 Llave Hexa 2mm	07 Llave Hexa 3mm	08 Tornillo Autorroscante
Imagen								
Cant	1	1	2	2	2	1	1	16

NO.	09 Tornillo Avellanado M6*30	10 Barra Transversal	11 Control Remoto	12 Adaptador de Corriente	13 Cable de Conexión	14 Cable de Alimentación	15 Canaleta de PCV	16 Tarjeta de papel	17 Esquina Interna
Imagen									
Cant	2	2	1	1	1	1	1	1	2


Recomendación de instalación	El interior del armario mínimo de 40 cm ancho y 100 cm de alto
------------------------------	--

Medición y posicionamiento de Instalación

Paso 01: Mida la posición del tope 01 en el interior del armario

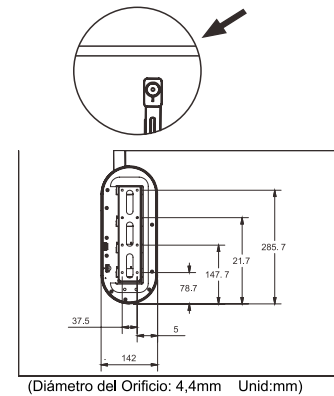

Nota: 1. La distancia entre la parte superior del brazo oscilante del dispositivo amortiguador y la parte inferior del panel superior debe ser > 35 mm.
2. El dispositivo amortiguador debe montarse en el centro del panel lateral.


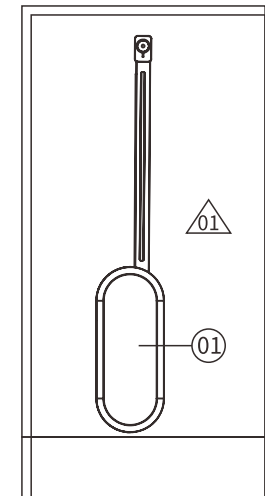


Este diagrama es solo para referencia de posición de instalación, se puede ajustar según el tamaño real del espacio de instalación)

2. Instale el dispositivo de amortiguación lateral del motor

Nota: 01 es el numero del accesorio

01 es el paso de la instalación

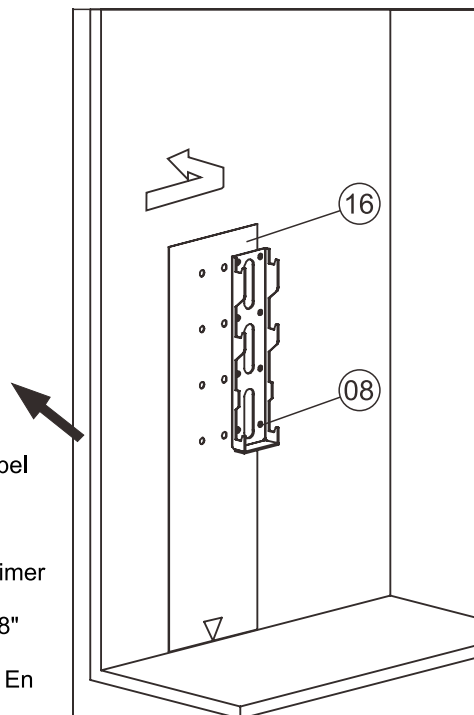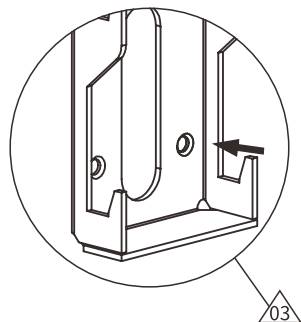


Paso 2: Coloque la tarjeta de papel "16" dentro del armario para su posicionamiento.

Paso 3: Instale según el posicionamiento medido en el primer paso. En la posición designada, utilice tornillos autorroscantes "08" para instalar los soportes de seguridad "03" respectivamente. En ambos lados del armario.

3. Instale el conjunto del perchero elevable.

Paso 4: Fije los componentes del perchero ajustable a ambos lados del armario respectivamente en el soporte de montaje lateral.

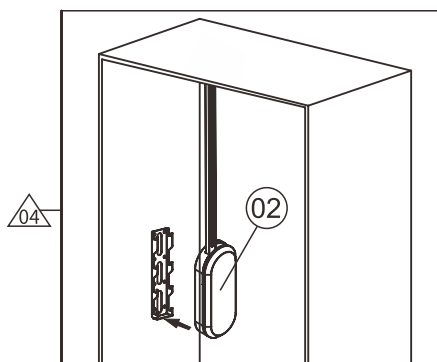


4. Instale el conjunto del tubo de ajuste

Nota: 01 es el numero del accesorio


01 es el paso de la instalación

Paso 05: Cableado oculto: Desde la parte posterior del gabinete, divida los cables de conexión de terminales en dos rutas y páselos a través de las ranuras para cables en ambos lados del gabinete, luego páselos a través de los orificios para cables del panel lateral y métalos en el gabinete

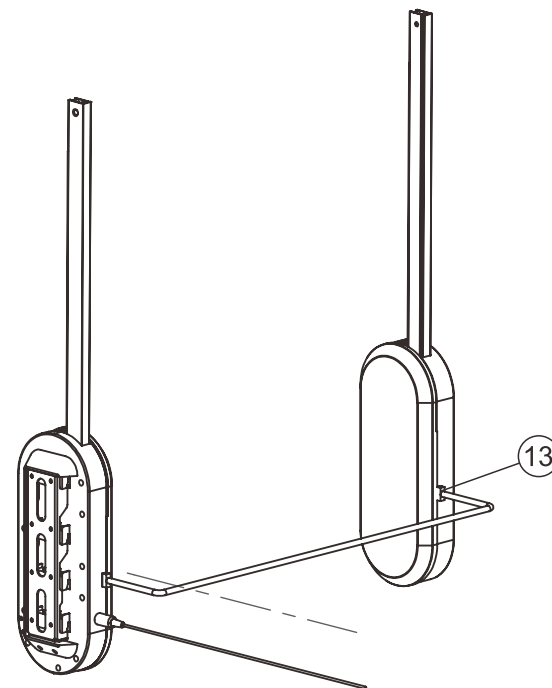

4. Instale el conjunto del tubo de ajuste


Paso 6: Inserte la base "04" en el conjunto del perchero elevador "01"
 Paso 7: Inserte el conjunto del perchero elevador "01" en el conjunto del tubo de ajuste "10"

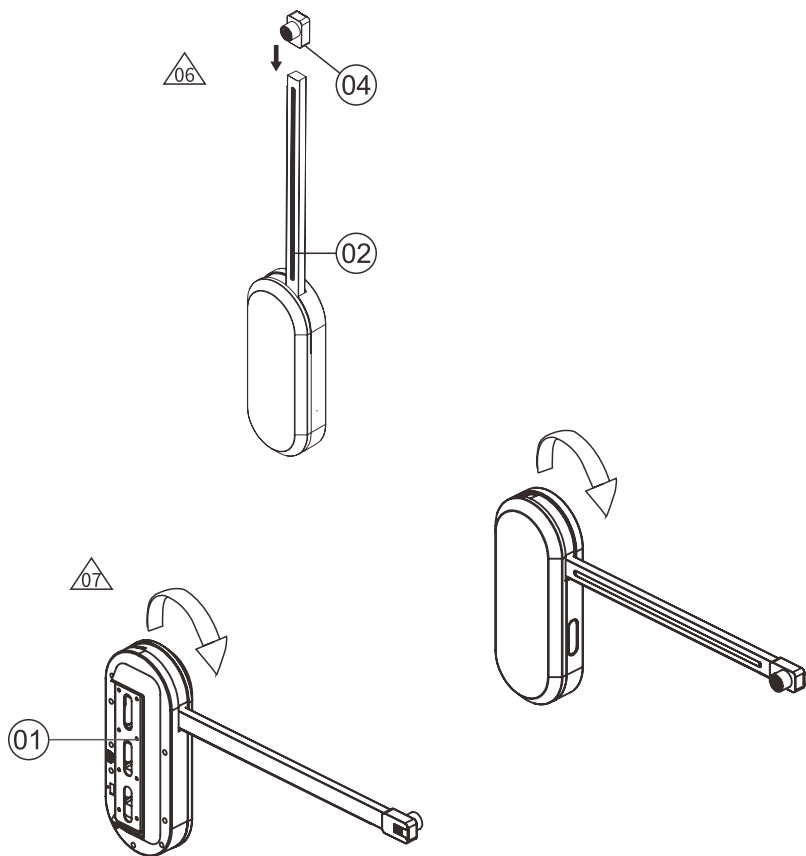

Paso 08: Sujete los dos tubos redondos del conjunto del tubo de ajuste "10" con ambas manos respectivamente. Gire simultáneamente en la dirección indicada por la flecha para aflojar la barra transversal de la percha:


Paso 09: Inserte un extremo del componente del tubo ajustable "10" en el componente de la percha del mecanismo de elevación "01", en la base del brazo del tubo cuadrado "04":

Paso 10: Después de aflojar el componente del tubo de ajuste "10", se puede extender o acortar. Ajuste la barra transversal para colgar ropa según el tamaño del armario. Una vez alcanzada la longitud deseada, inserte el otro extremo del componente de la percha de elevación "02" en la base "04" del brazo del tubo cuadrado;

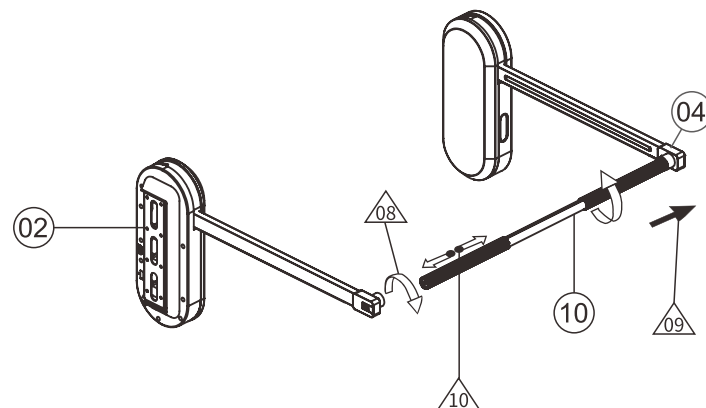


Paso 11: Después de ajustar la longitud y la posición del componente del tubo de ajuste "10", siga el Paso 6: Invierta la barra horizontal de la percha y apriete el tornillo 09 para bloquear las barras horizontales en ambos lados de la percha.


Paso 12: Bloquee el conjunto del tubo de ajuste "10" con la herramienta "06".

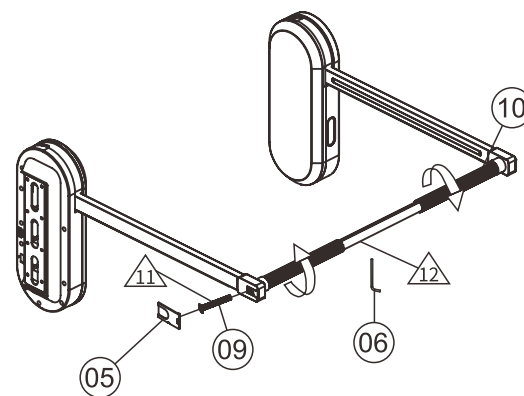

5. Pulse el botón para cerrar y reiniciar, completando así la instalación.

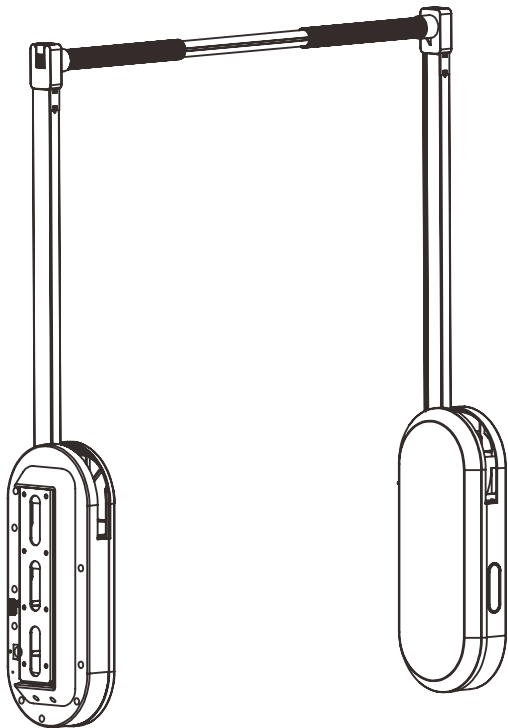

Después de bajar la barra transversal a su lugar, presione el control remoto para levantar la percha elevadora, lo que facilita a los usuarios sacar la ropa rápidamente

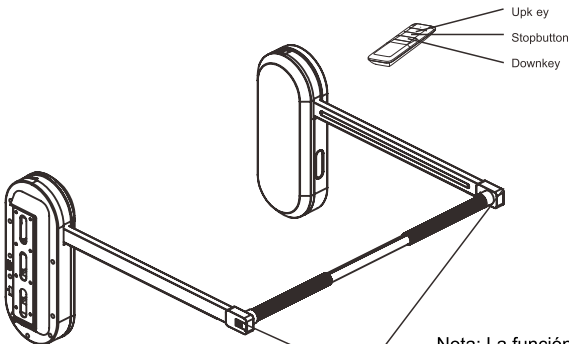

Nota: La función táctil solo se puede usar normalmente después de que el dispositivo haya descendido completamente y se haya mantenido estable durante 1 segundo.

7. Si el producto que compró incluye función de voz, la contraseña es la siguiente:

NO	Instrucción de Voz	
1	Comando de activación: Hello Smart	
2	Go Up	Subir
3	Go Down	Bajar
4	Stop	Detener
5	Mute	Voz Off
6	Off Mute	Voz On

Nota: Los comandos solo funcionan en ingles luego de decir “Hello Smart”